

Anleitung. Instructions. Mode d'emploi.

BAHNHOF KUPFERZELL H0 1468

de Vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und Anleitung genau lesen und beachten.

Vor dem Zusammenbau sollten Sie sich mit den Einzelteilen vertraut machen, diese sorgfältig abtrennen und ggf. z.B. mit feinem Schmirgelpapier entgraten. Vor der Montage die Teile gemäß der Anleitung vorsortieren. Zum Verkleben (wenig Klebstoff verwenden) empfehlen wir Modellbaukleber (z.B. Busch 7599). Anstelle des

Modellbauklebers kann auch Alleskleber (z.B. UHU® kraft) verwendet werden. Dieser Bausatz wurde sorgfältig gepackt. Sollte trotzdem ein Teil fehlen, können Sie es unter Angabe der Teilenummer (siehe Abbildung unten) und Artikelnummer dieses Bausatzes direkt bei Busch anfordern.

en Read and follow these safety precautions and instructions carefully before use.


fr Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et suivre attentivement les consignes de sécurité et le mode d'emploi.




it Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza.

es Antes de montar leer las instrucciones de seguridad e indicaciones de montaje.


nl Voor gebruik de veiligheidsaanschuivingen en instructies goed lezen en opvolgen.

Inhalt (Stückliste). Parts list. Liste détaillée. Contenido. Inhoud.

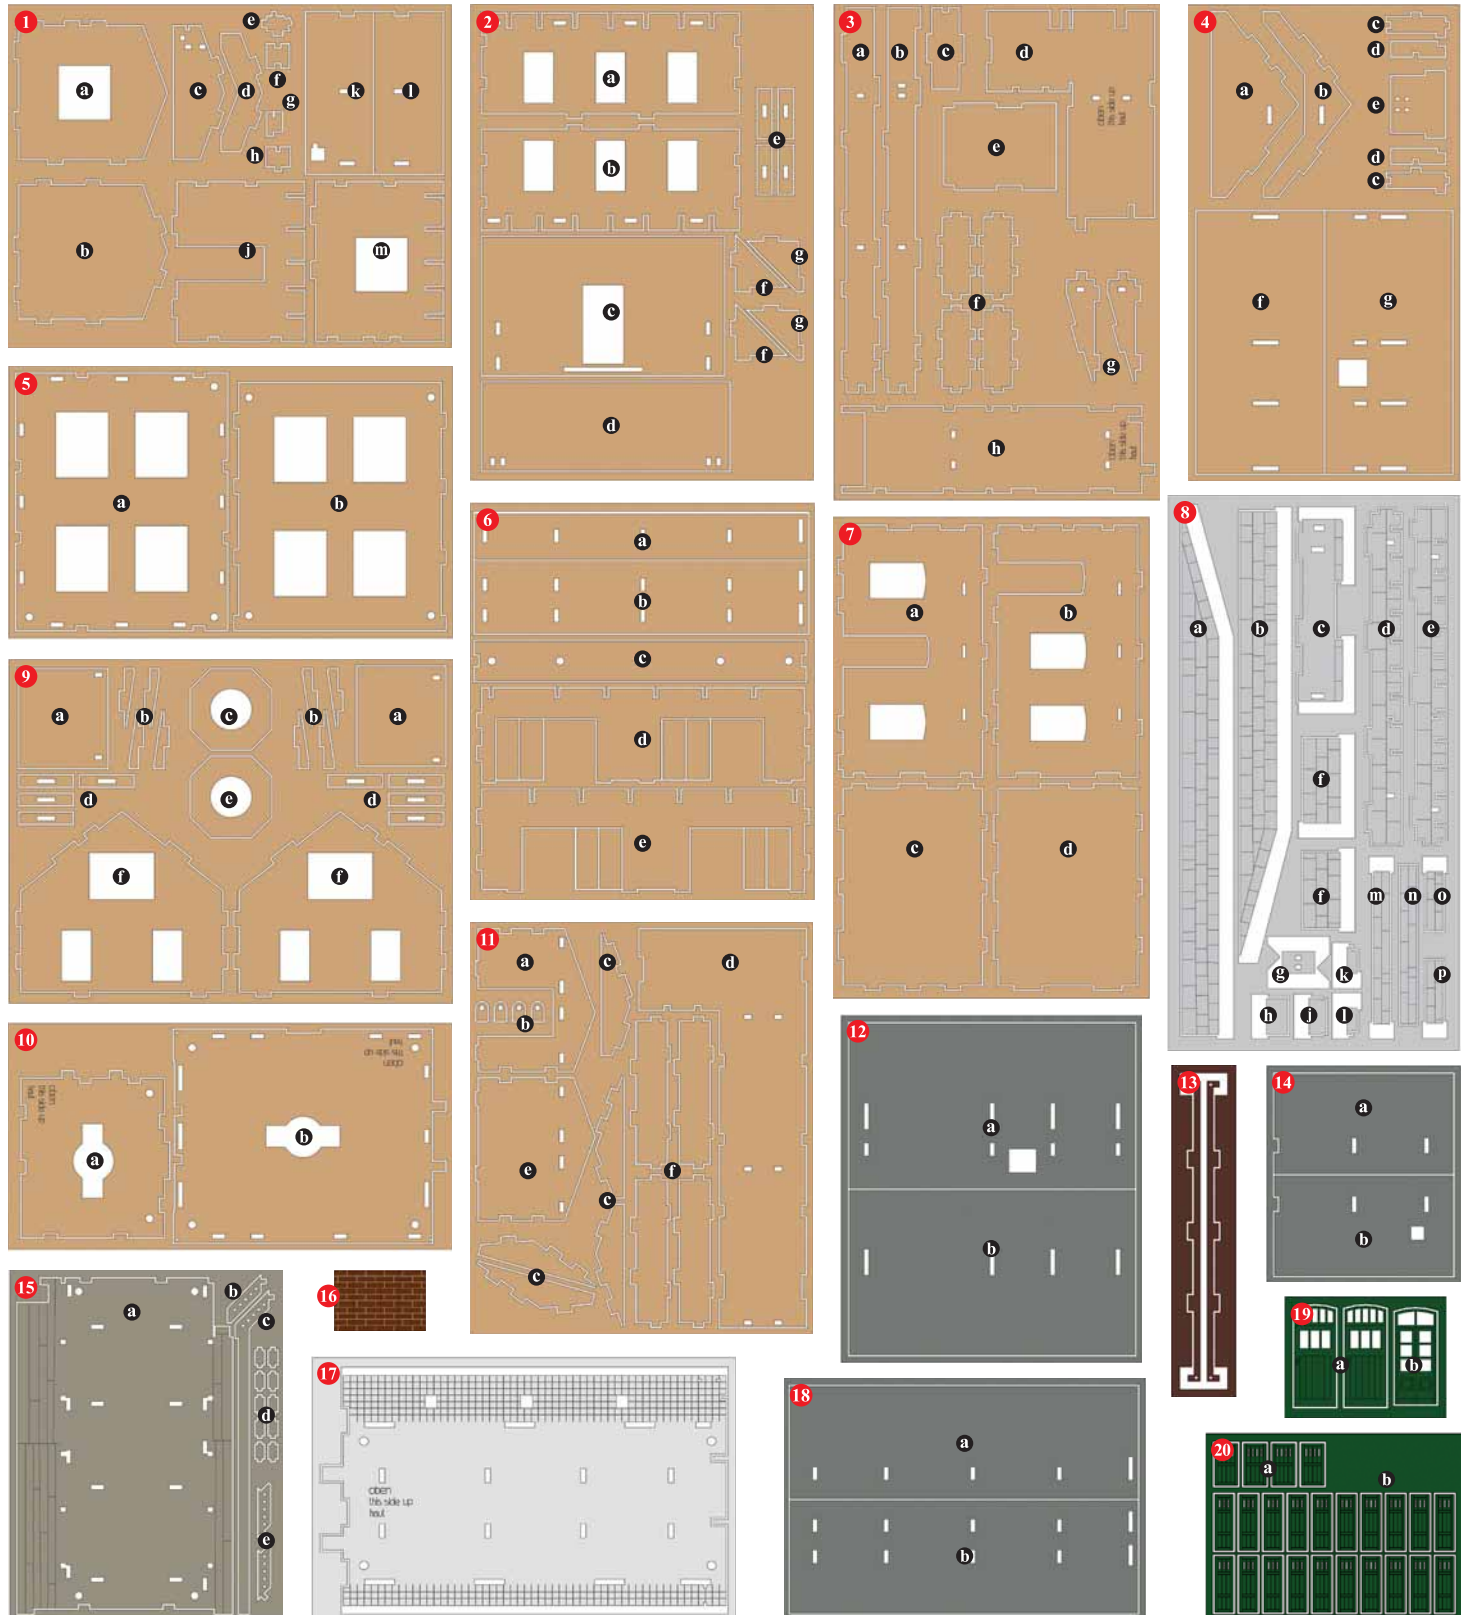


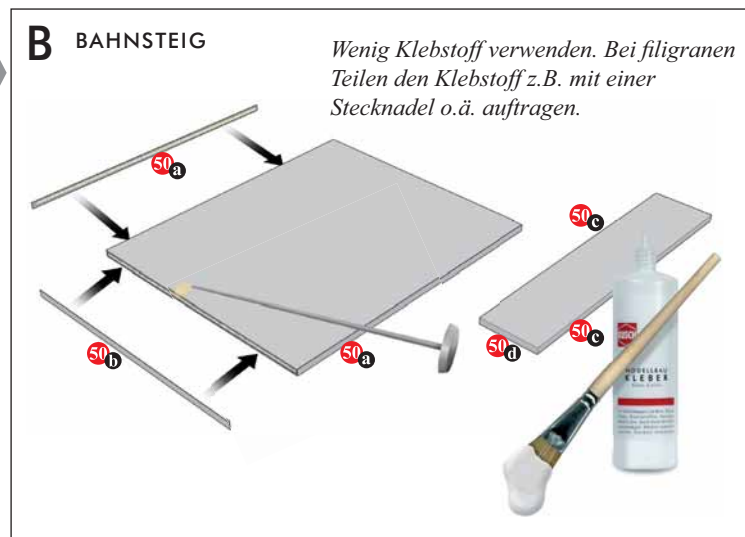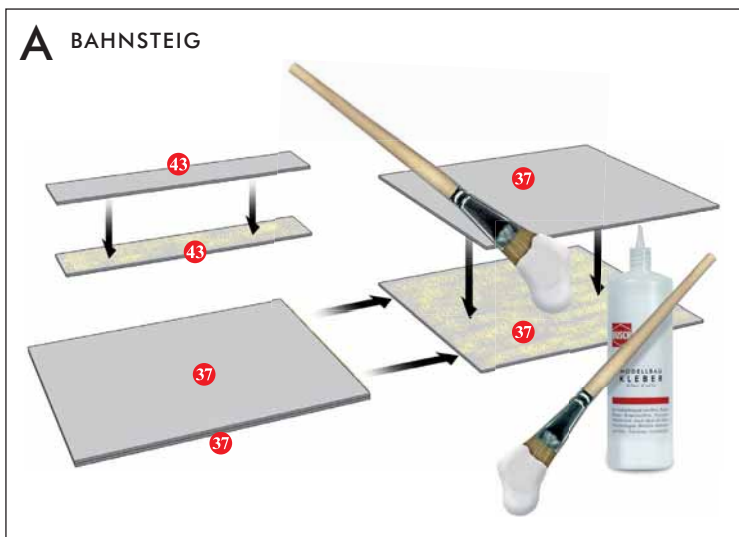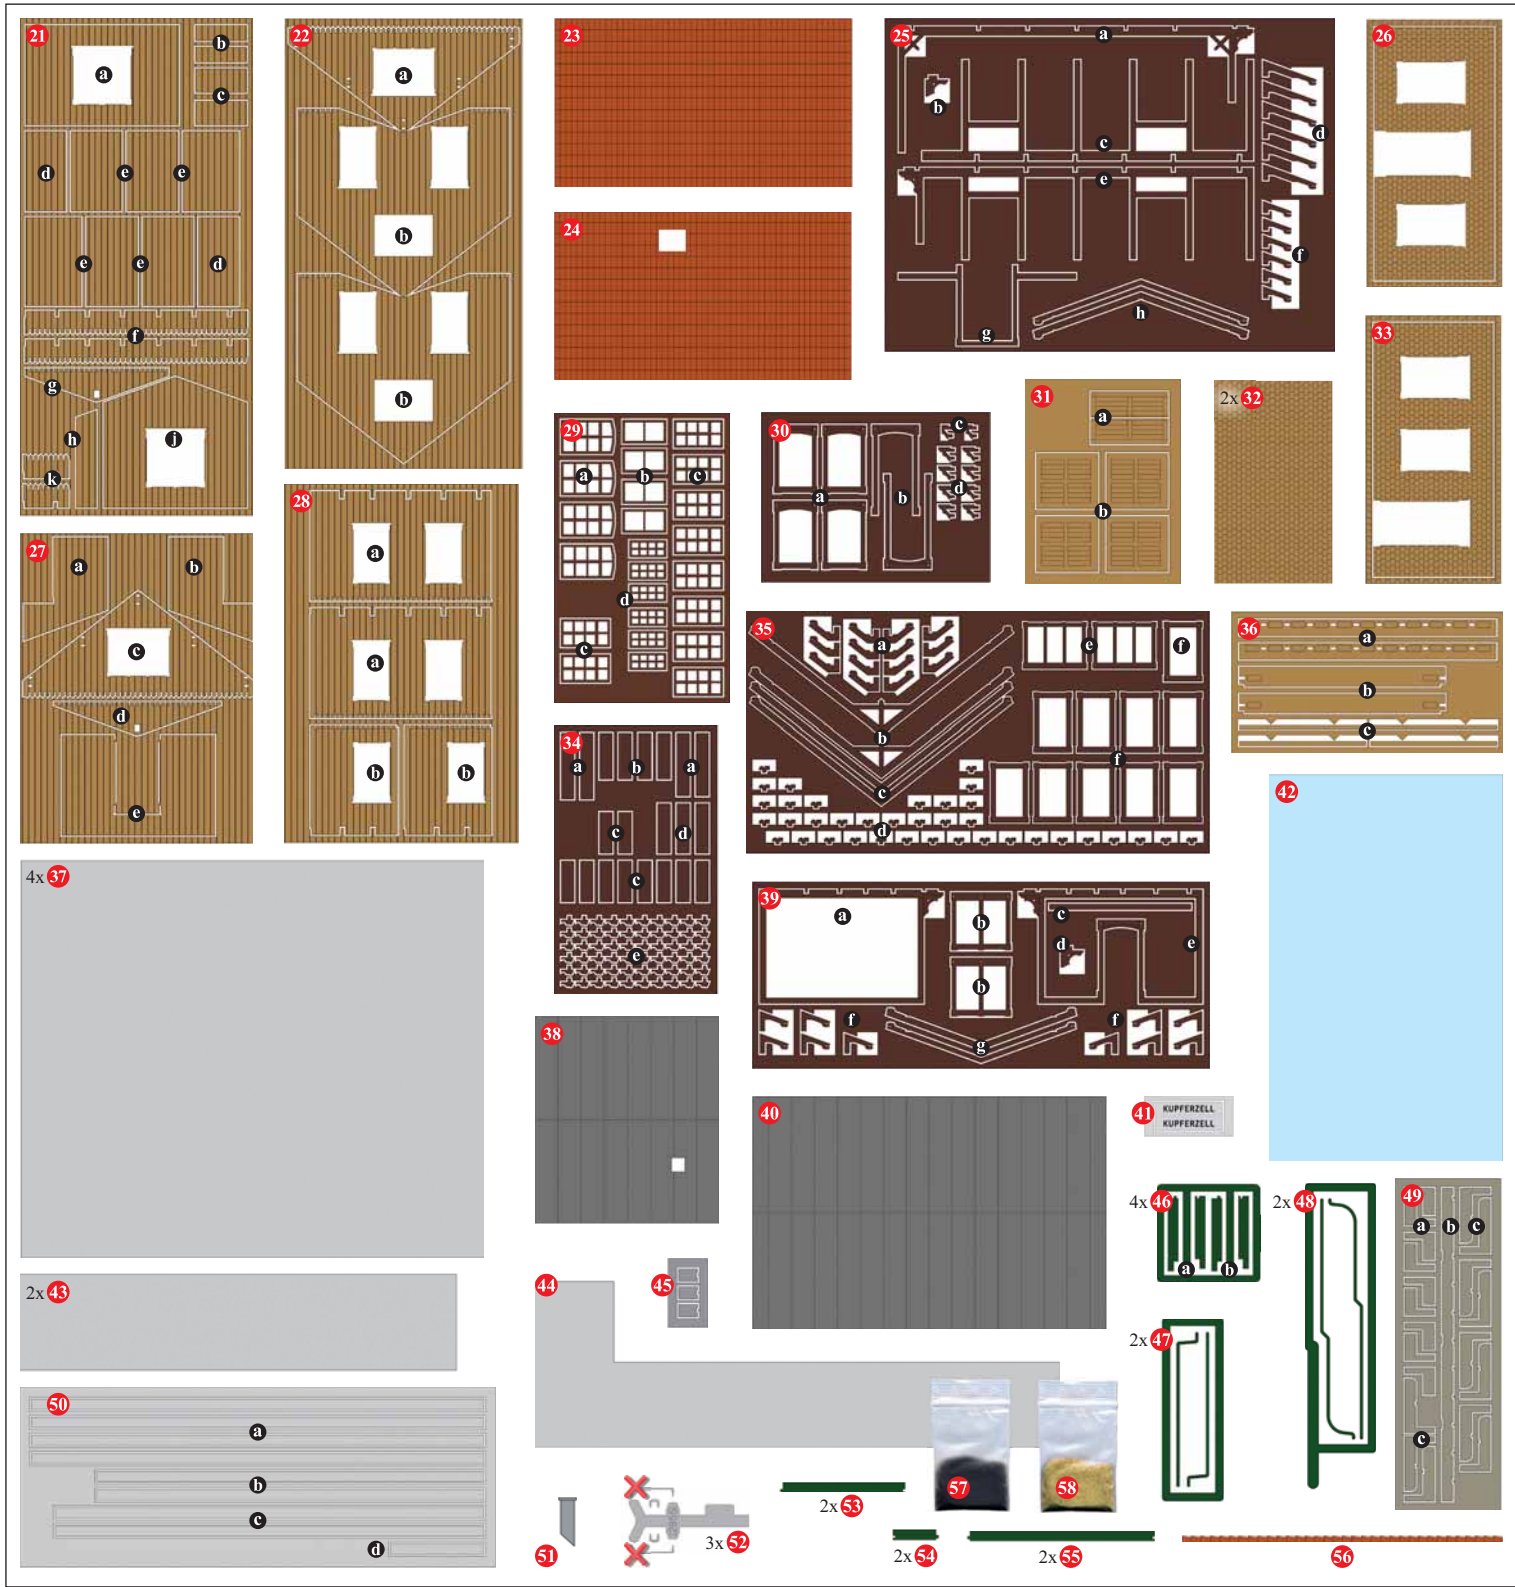


C BAHNSTEIG

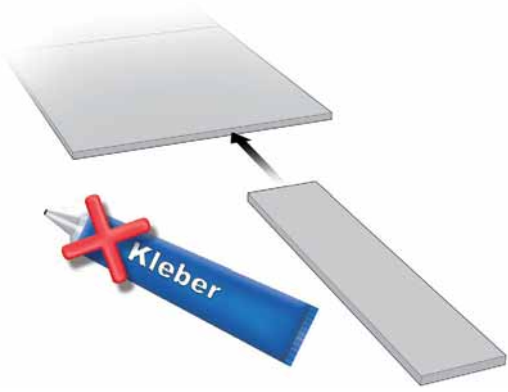


A RAMPE

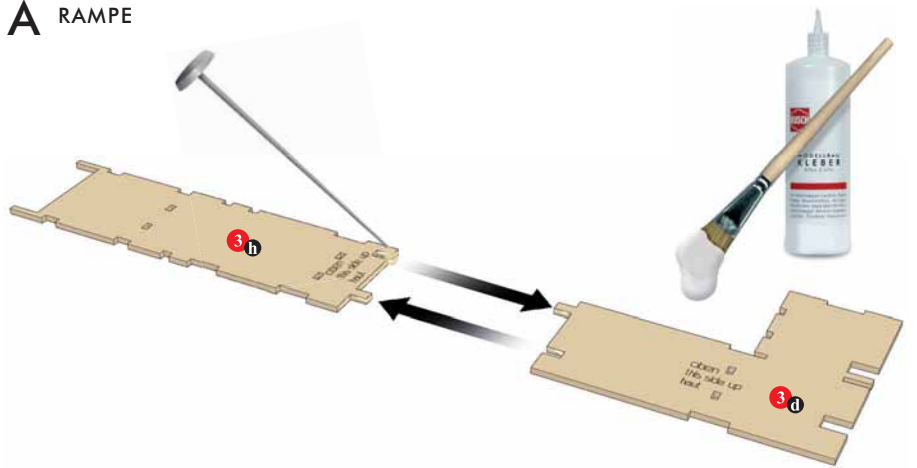


B RAMPE

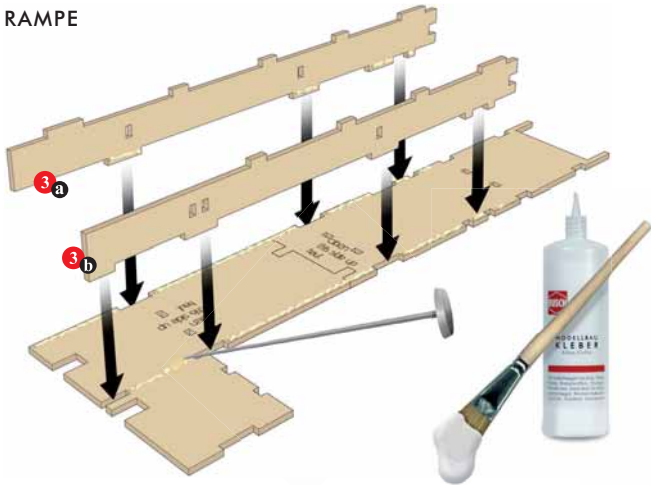


C RAMPE

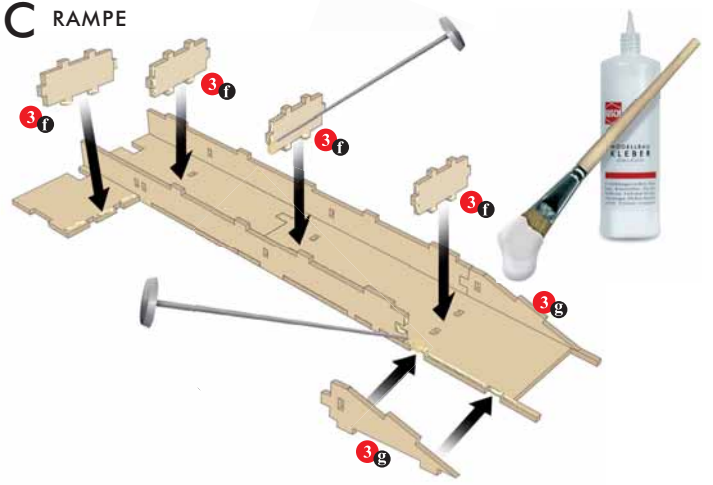


D RAMPE

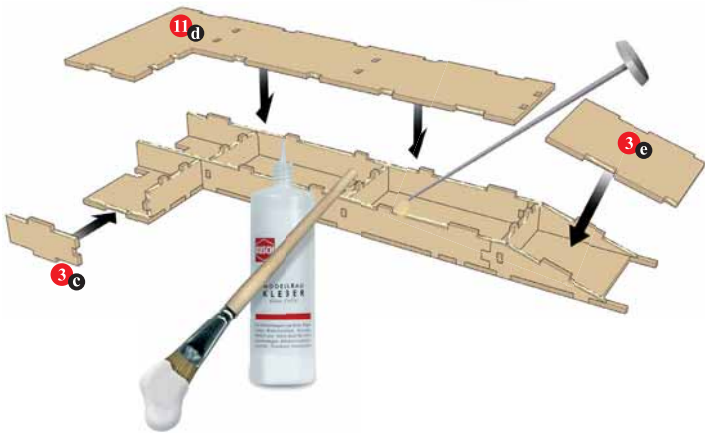


E RAMPE








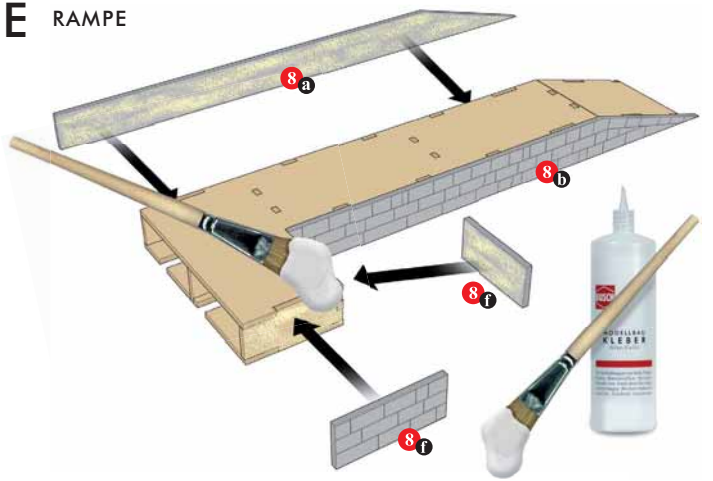


F RAMPE

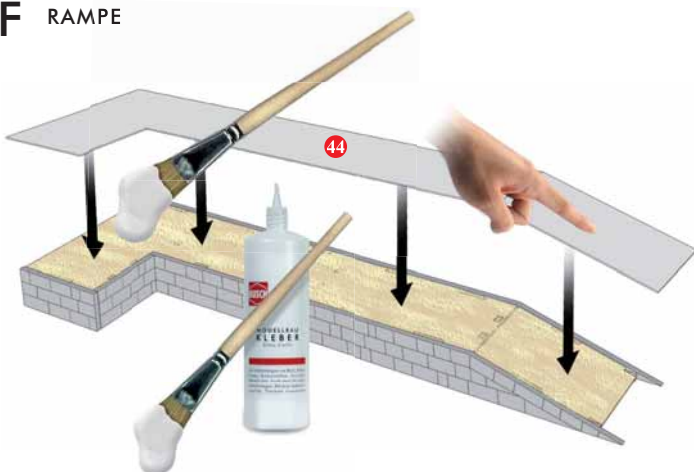


A WARTEHALLE

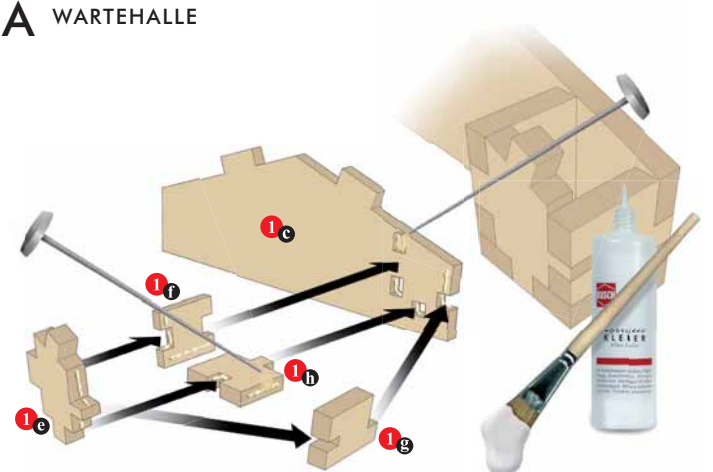


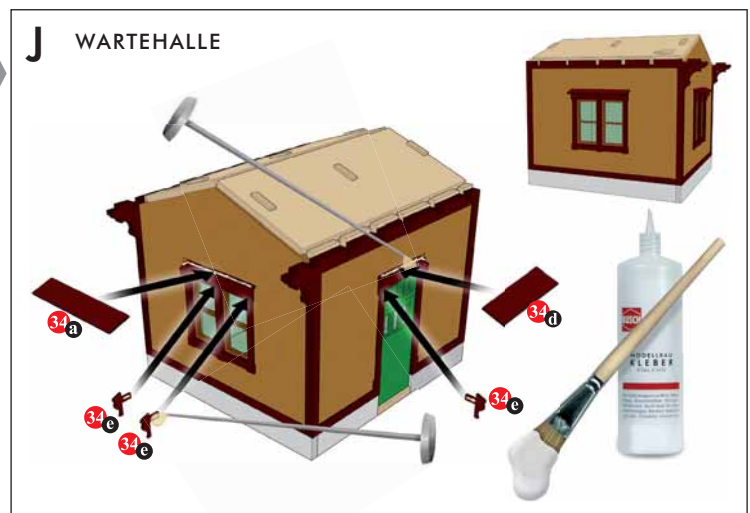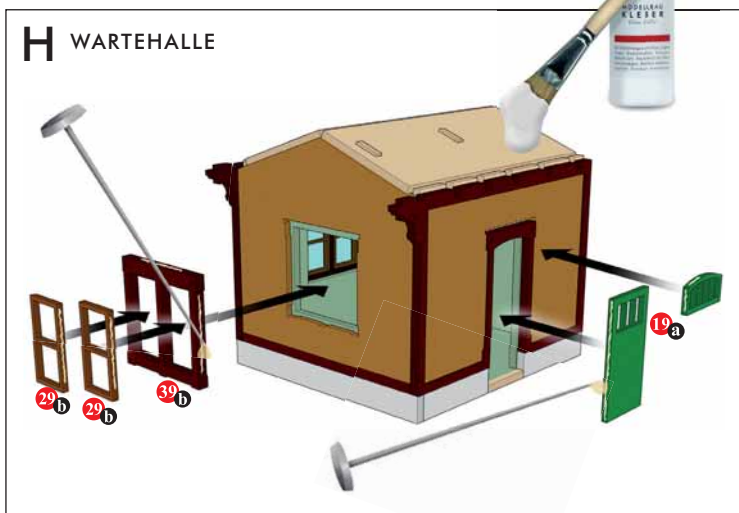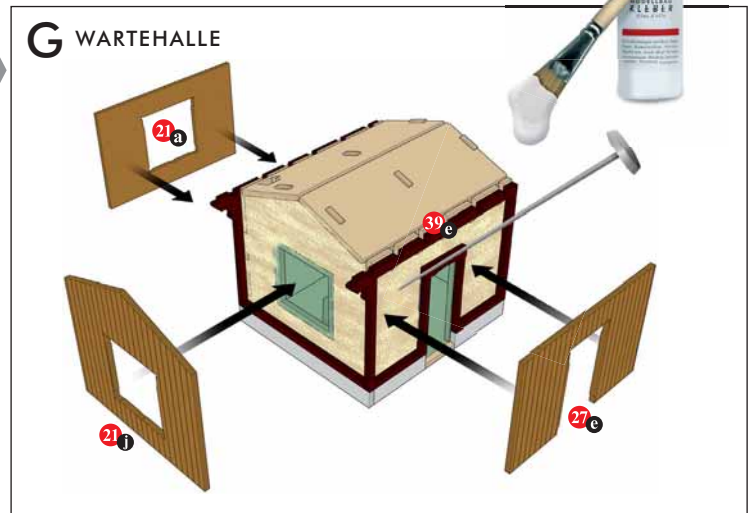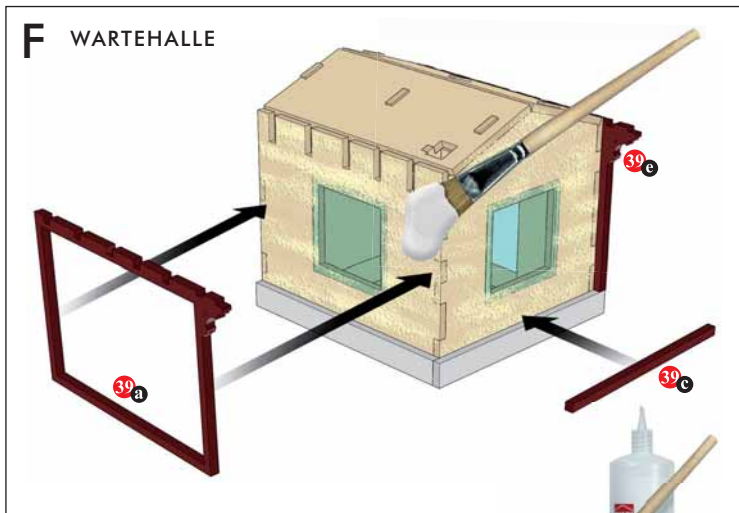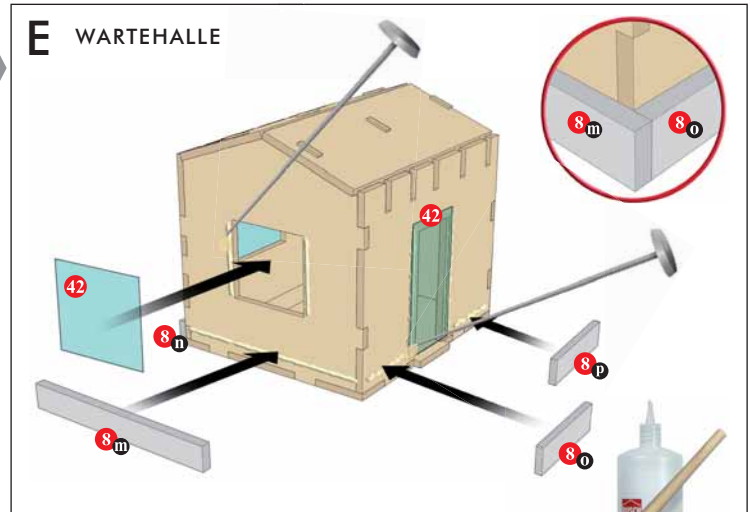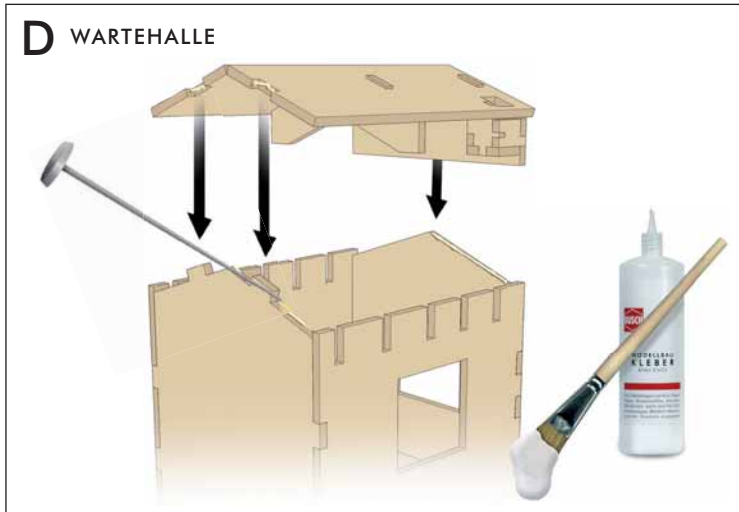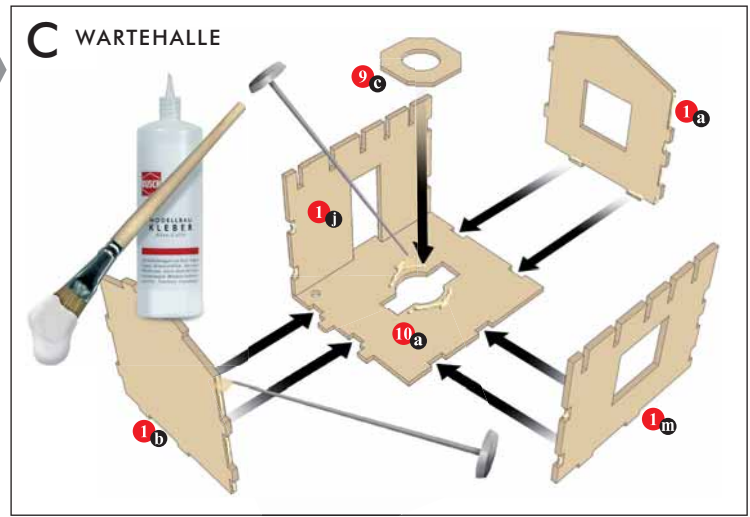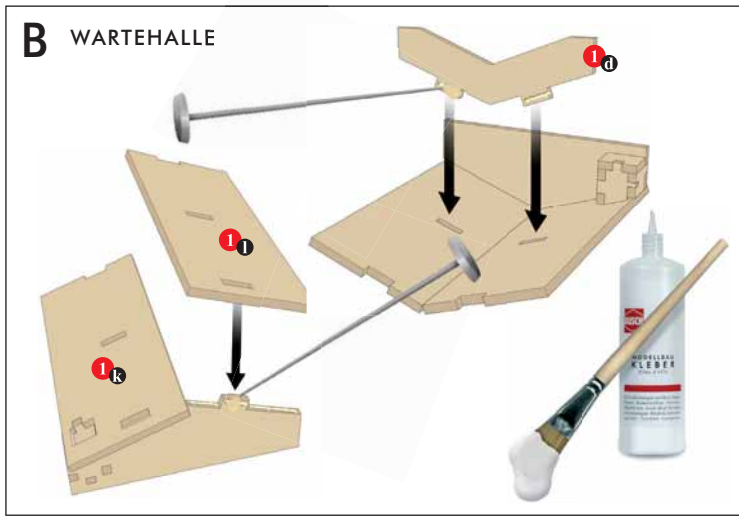

K WARTEHALLE

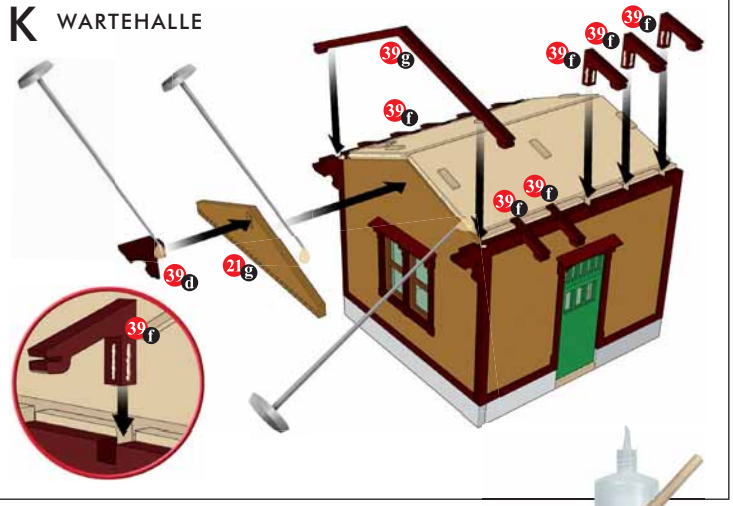


L WARTEHALLE

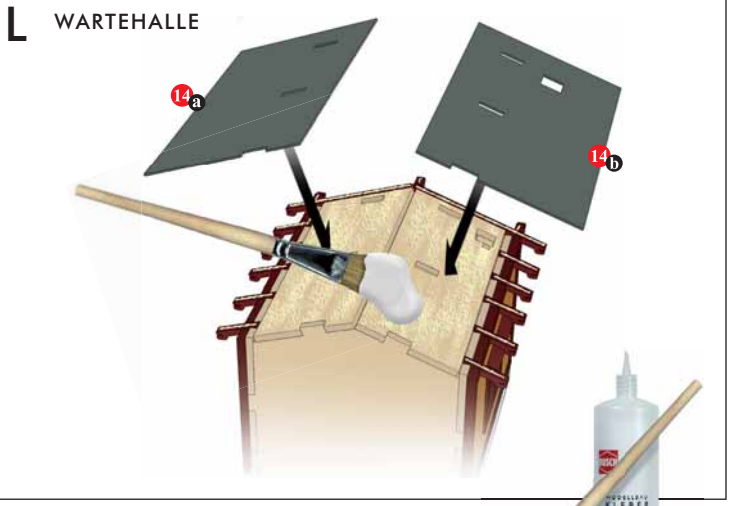


M WARTEHALLE




N WARTEHALLE

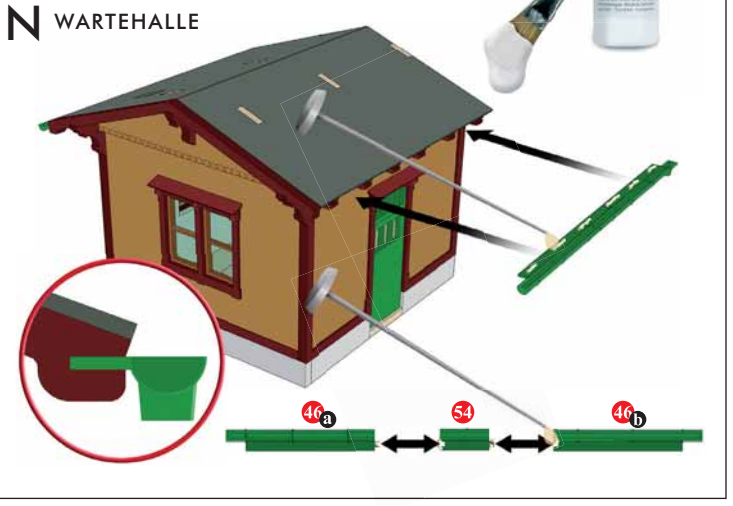


O WARTEHALLE

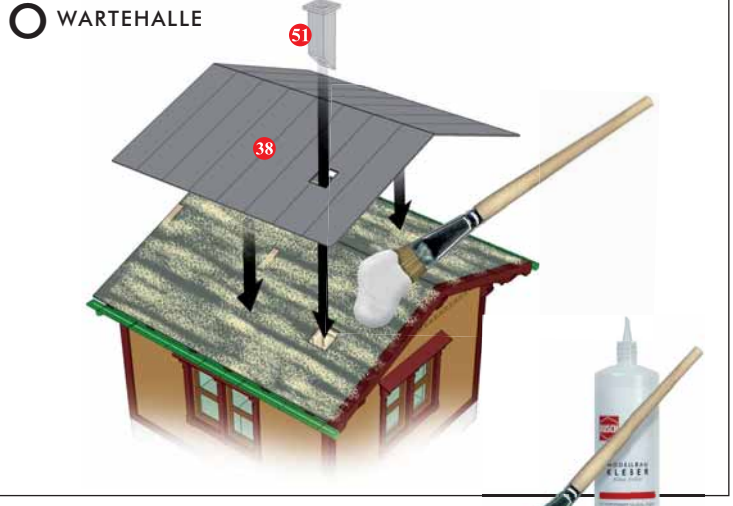


P WARTEHALLE








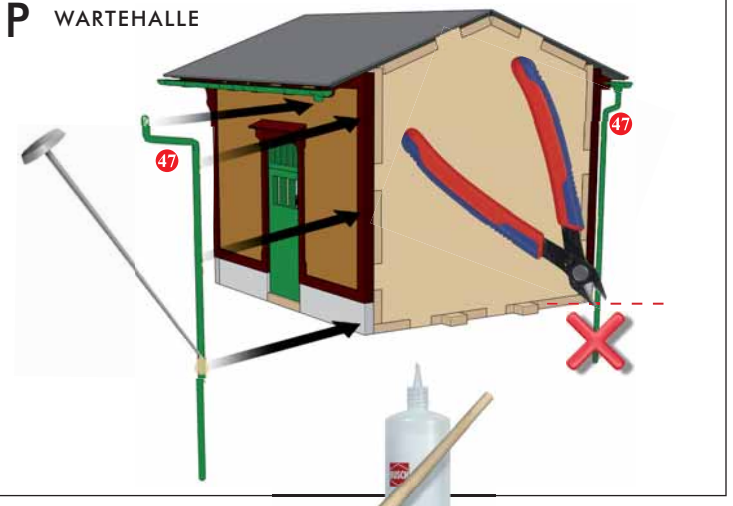


A GÜTERSCHUPPEN

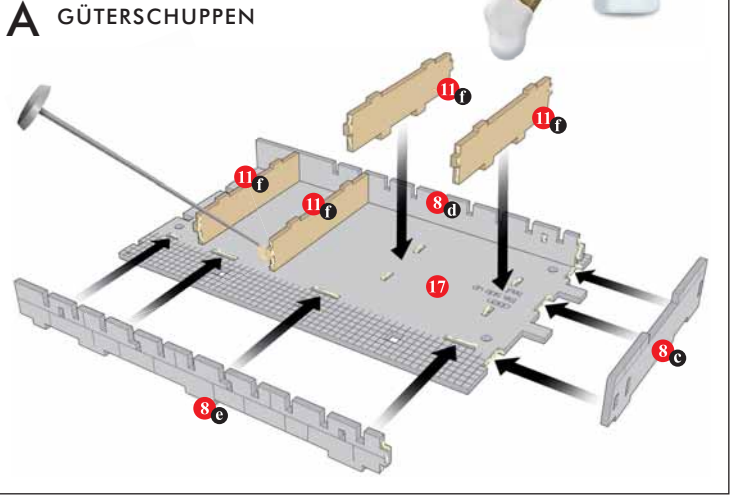


B GÜTERSCHUPPEN

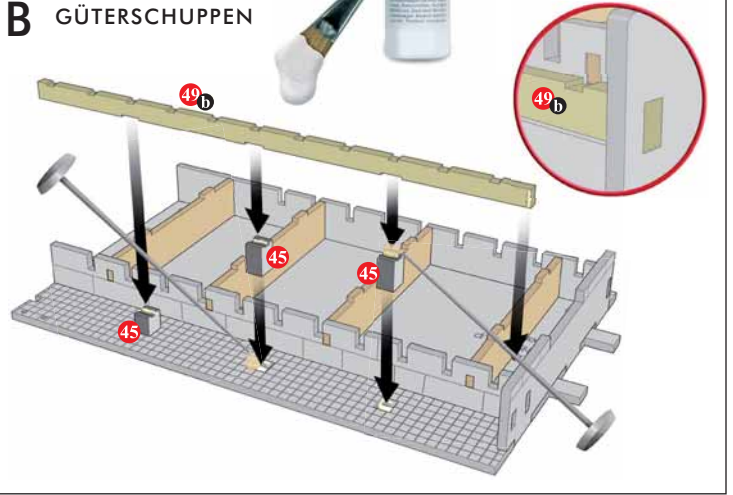


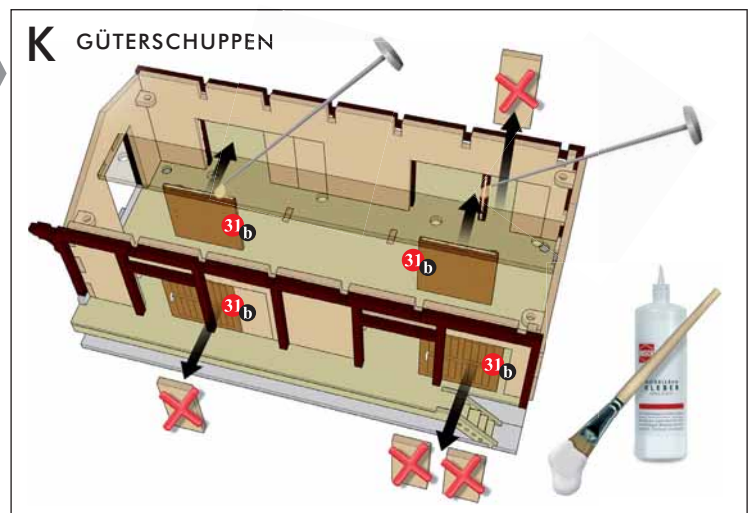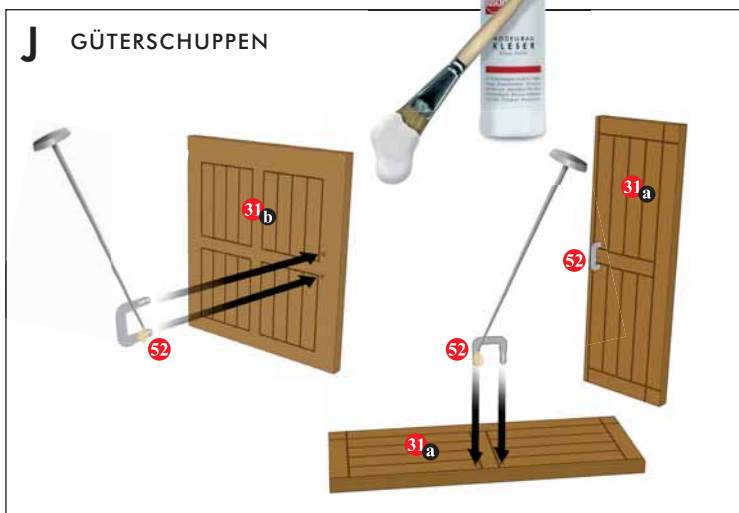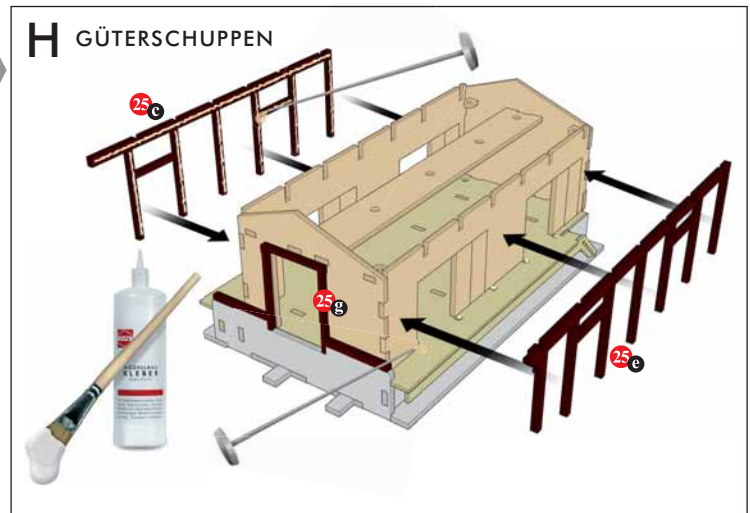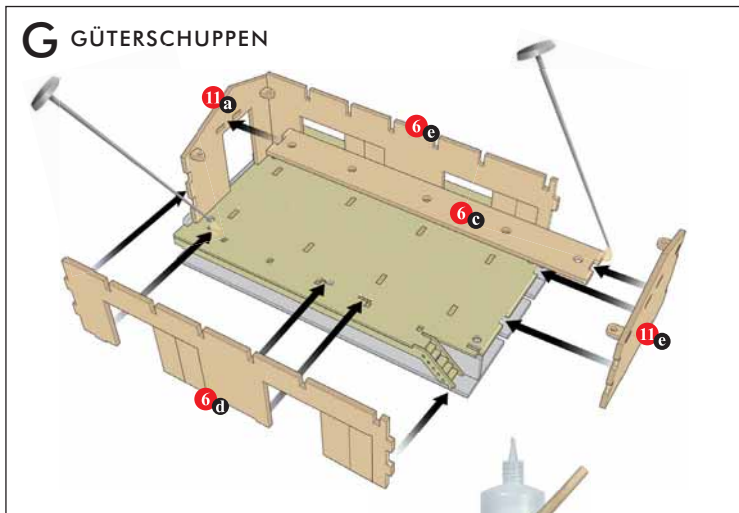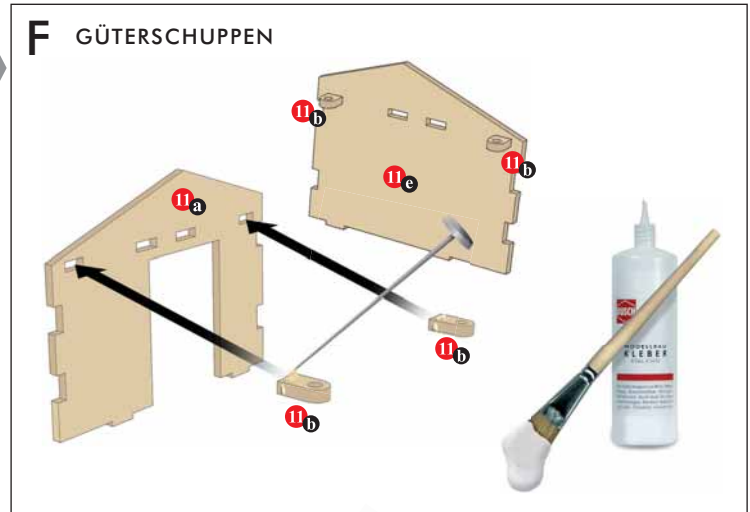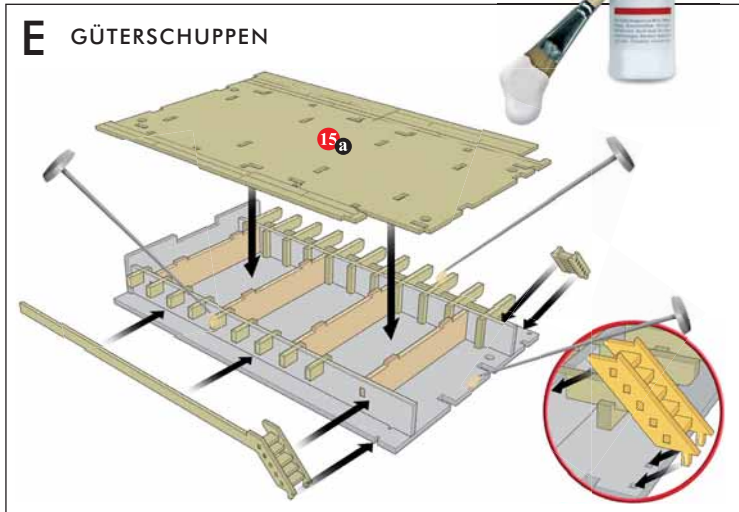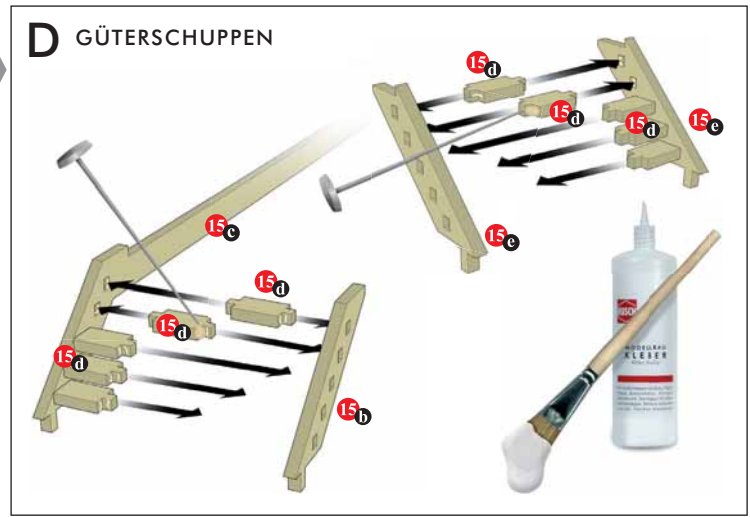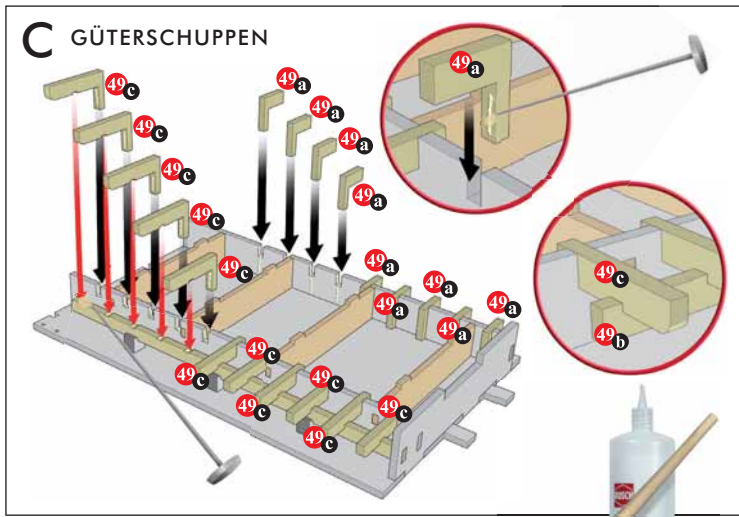


L GÜTERSCHUPPEN

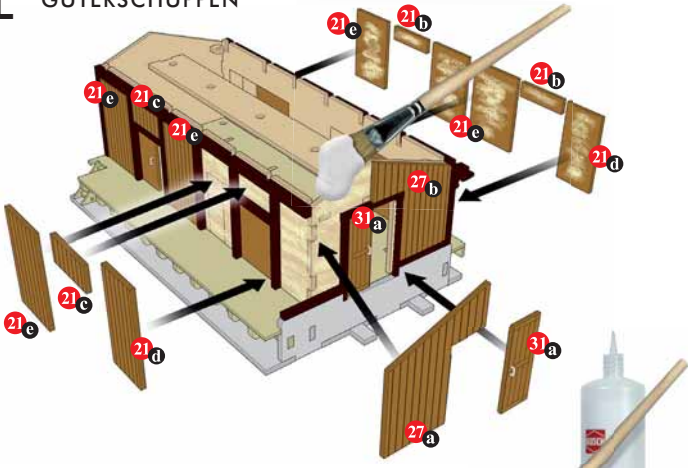


M GÜTERSCHUPPEN

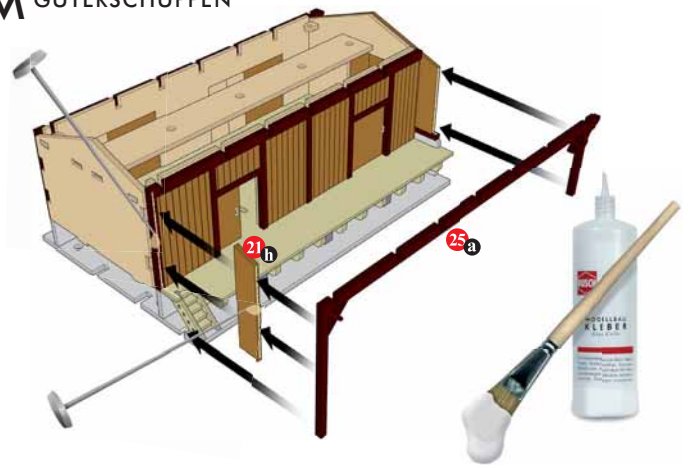


N GÜTERSCHUPPEN

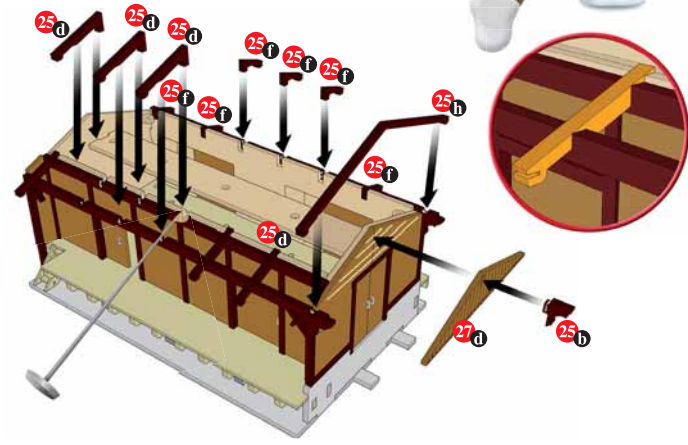

O GÜTERSCHUPPEN

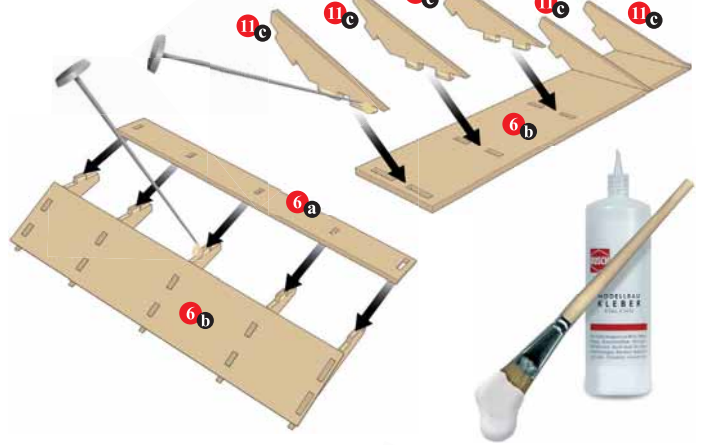


P GÜTERSCHUPPEN

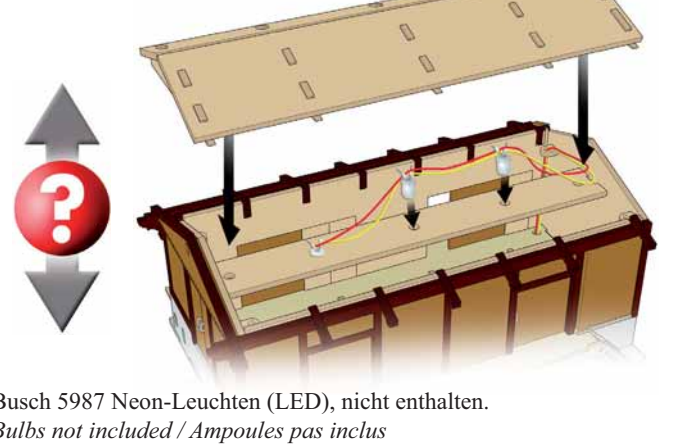

Busch 5987 Neon-Leuchten (LED), nicht enthalten.
Bulbs not included / Ampoules pas inclus


Q GÜTERSCHUPPEN








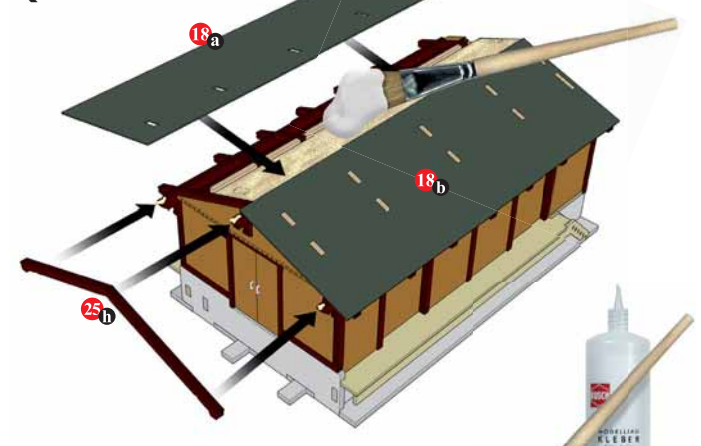









R GÜTERSCHUPPEN




S GÜTERSCHUPPEN

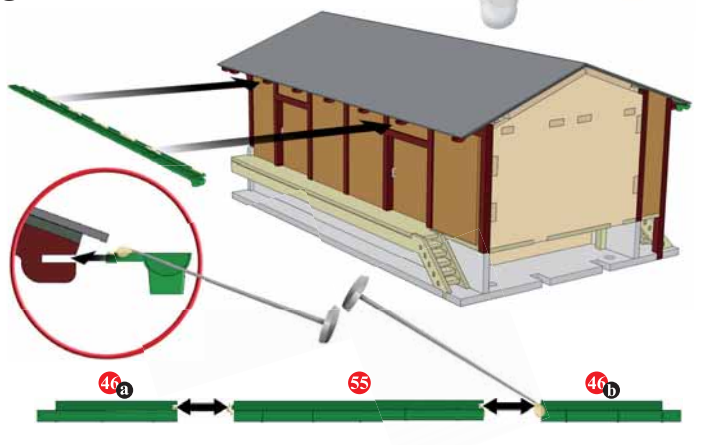

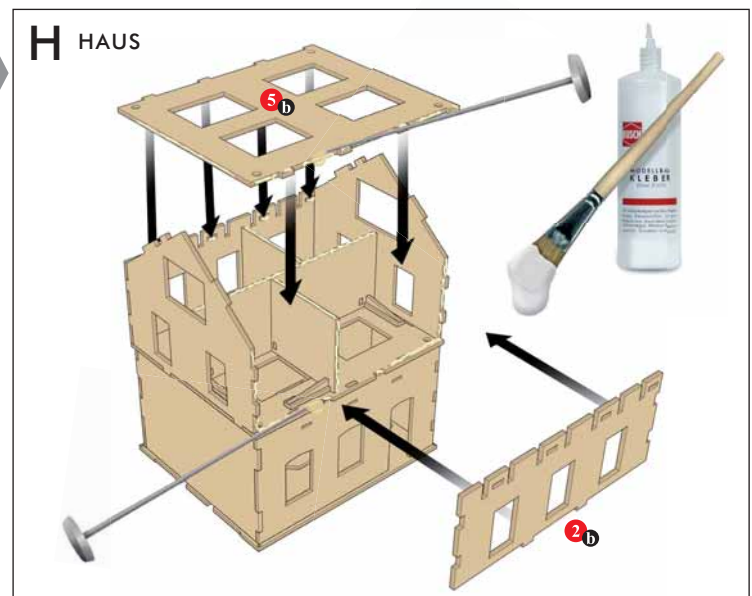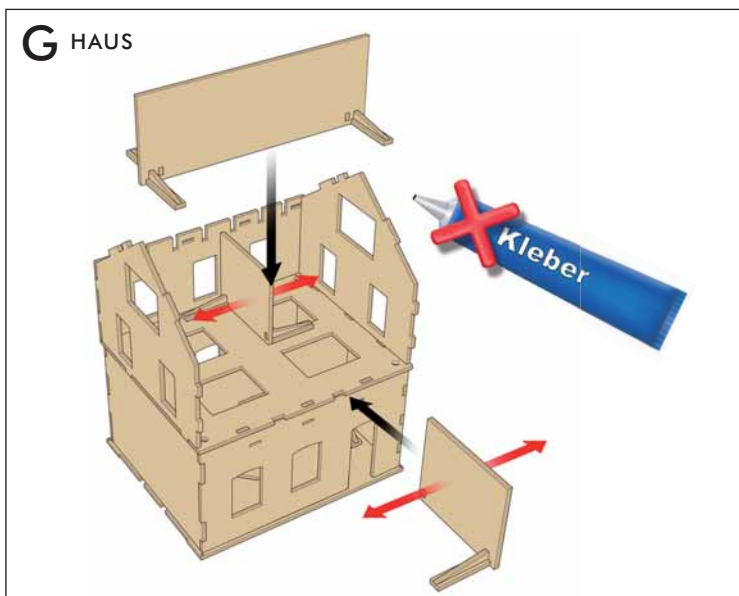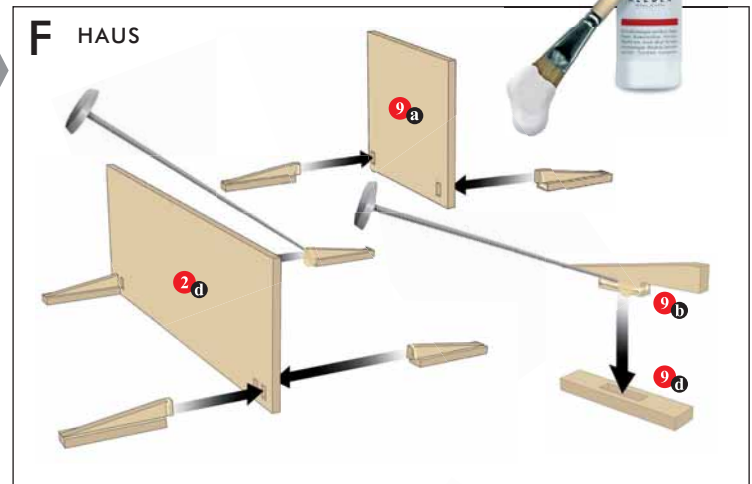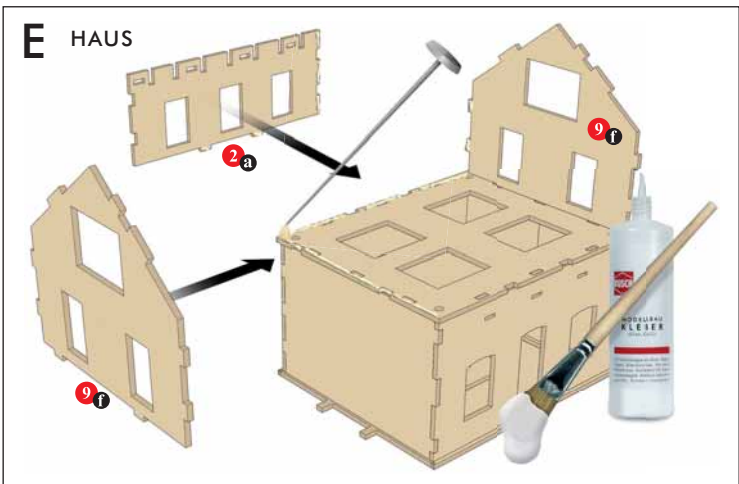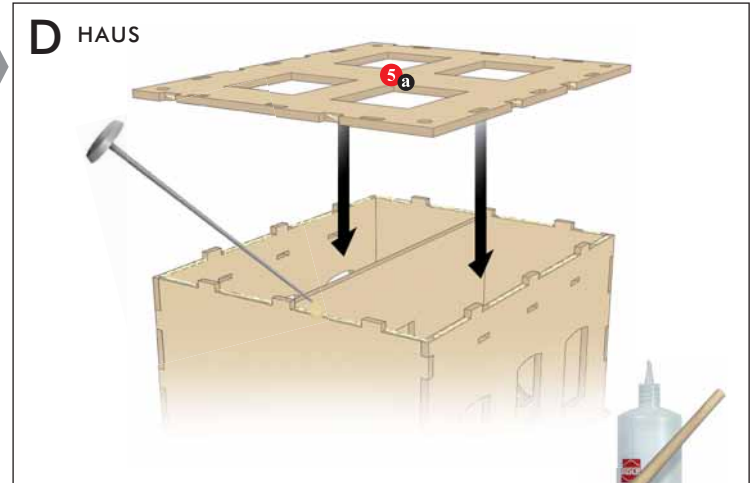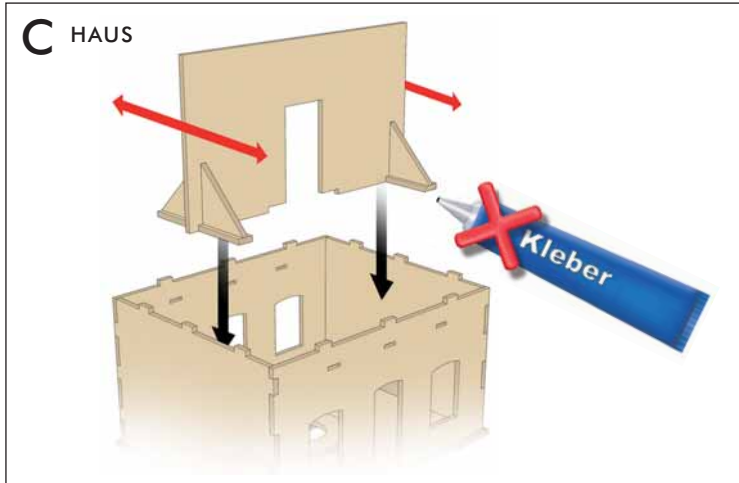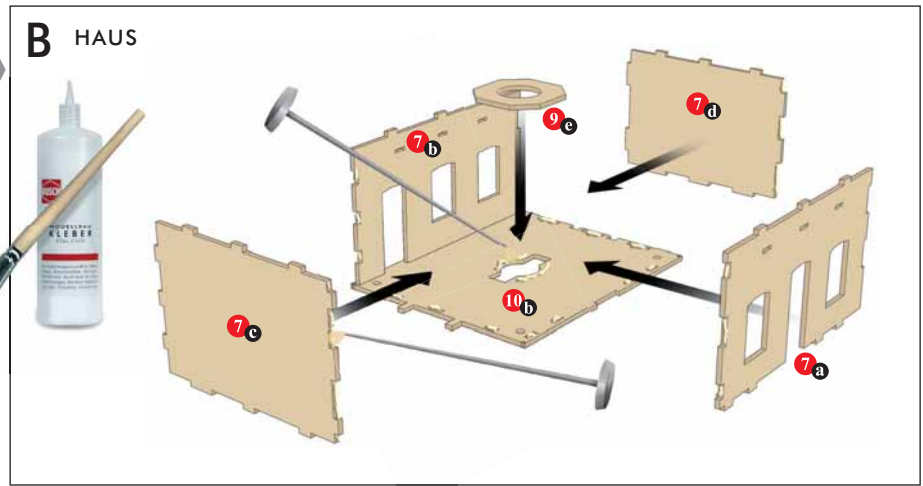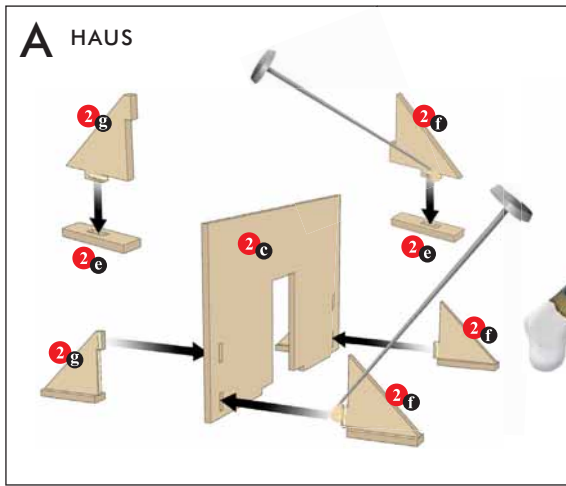


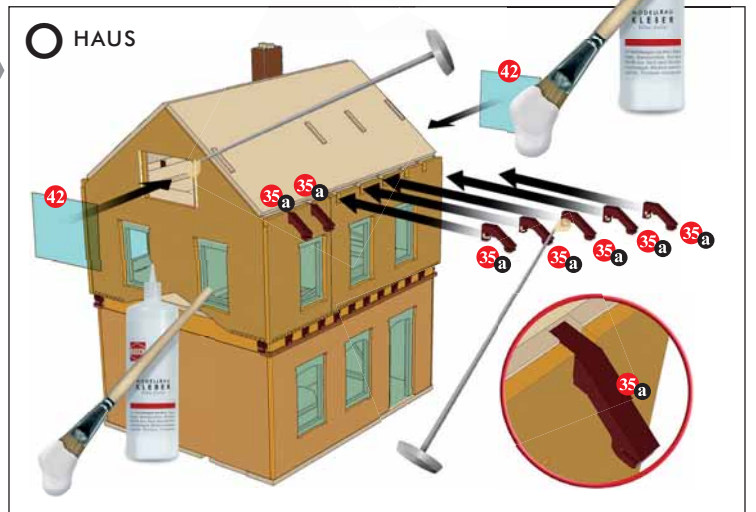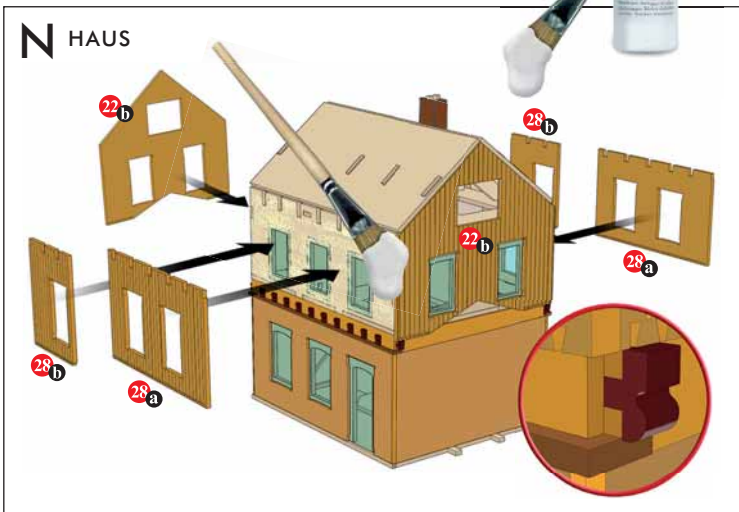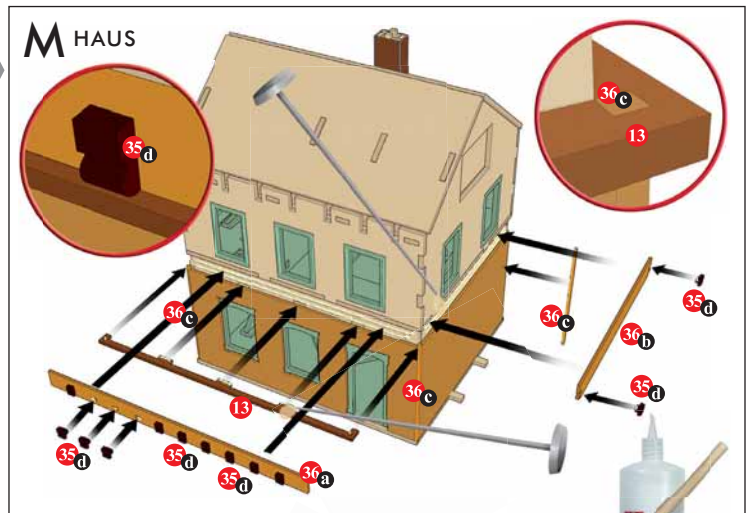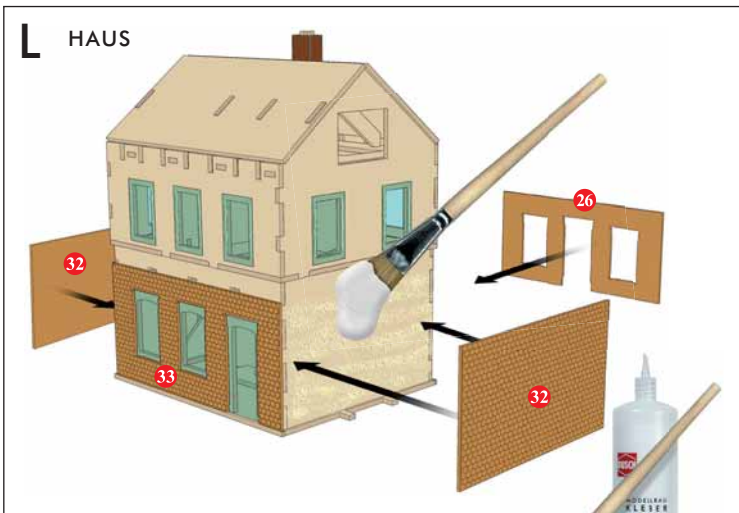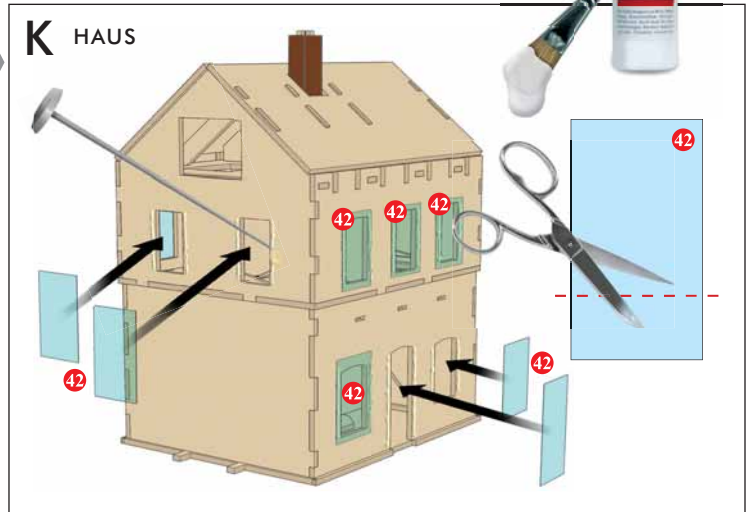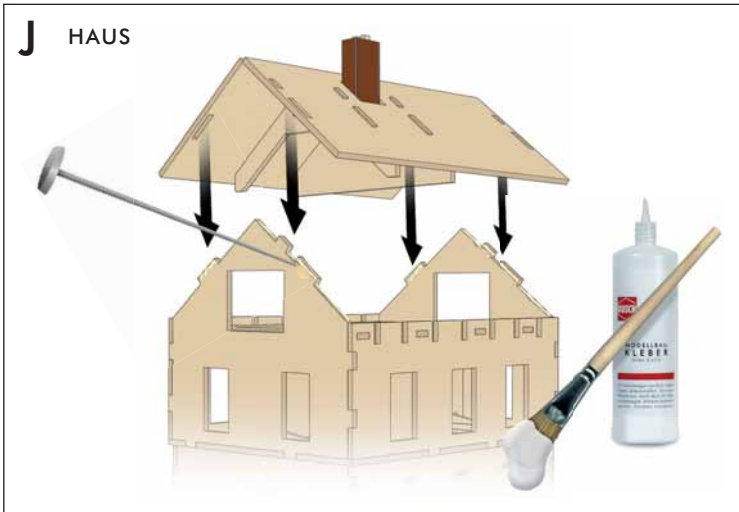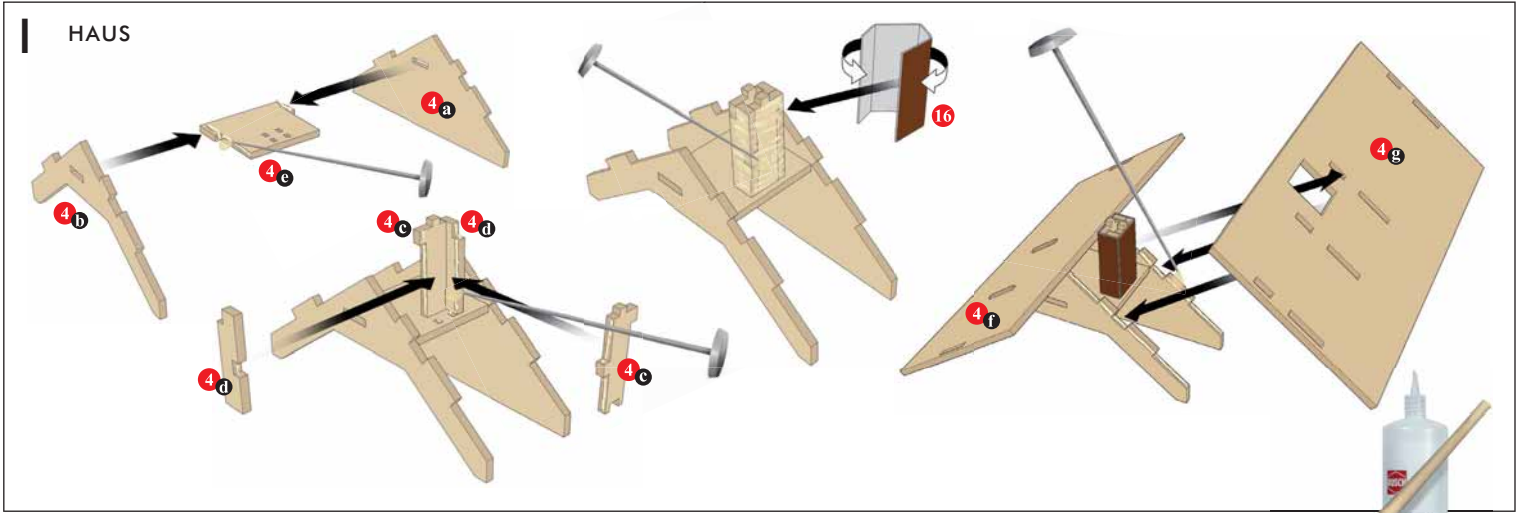


P HAUS

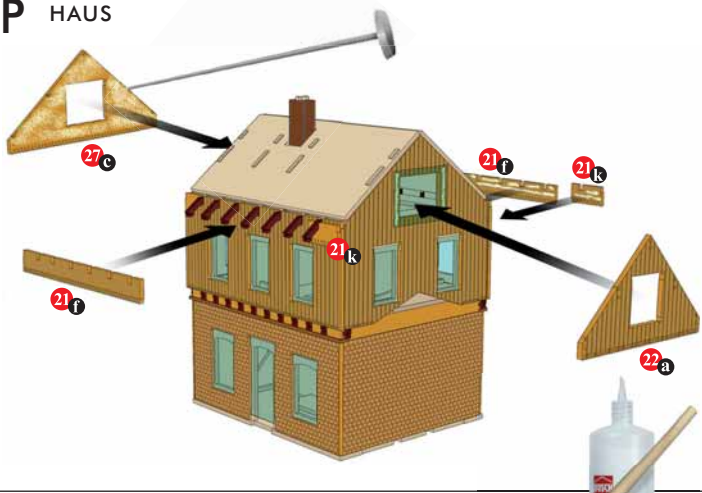


Q HAUS

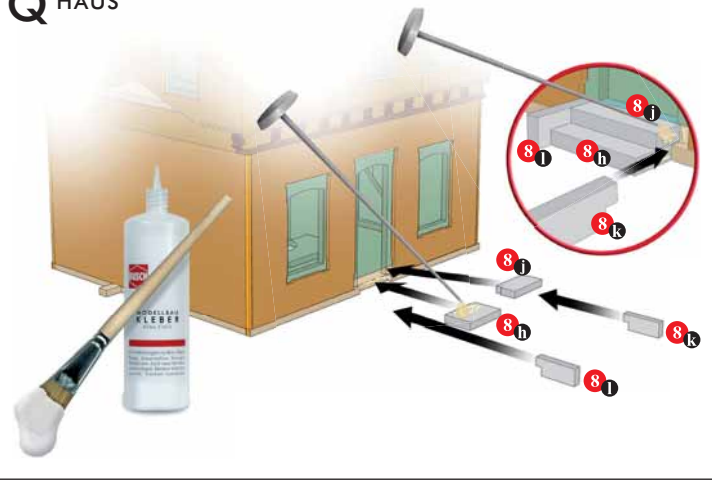


R HAUS

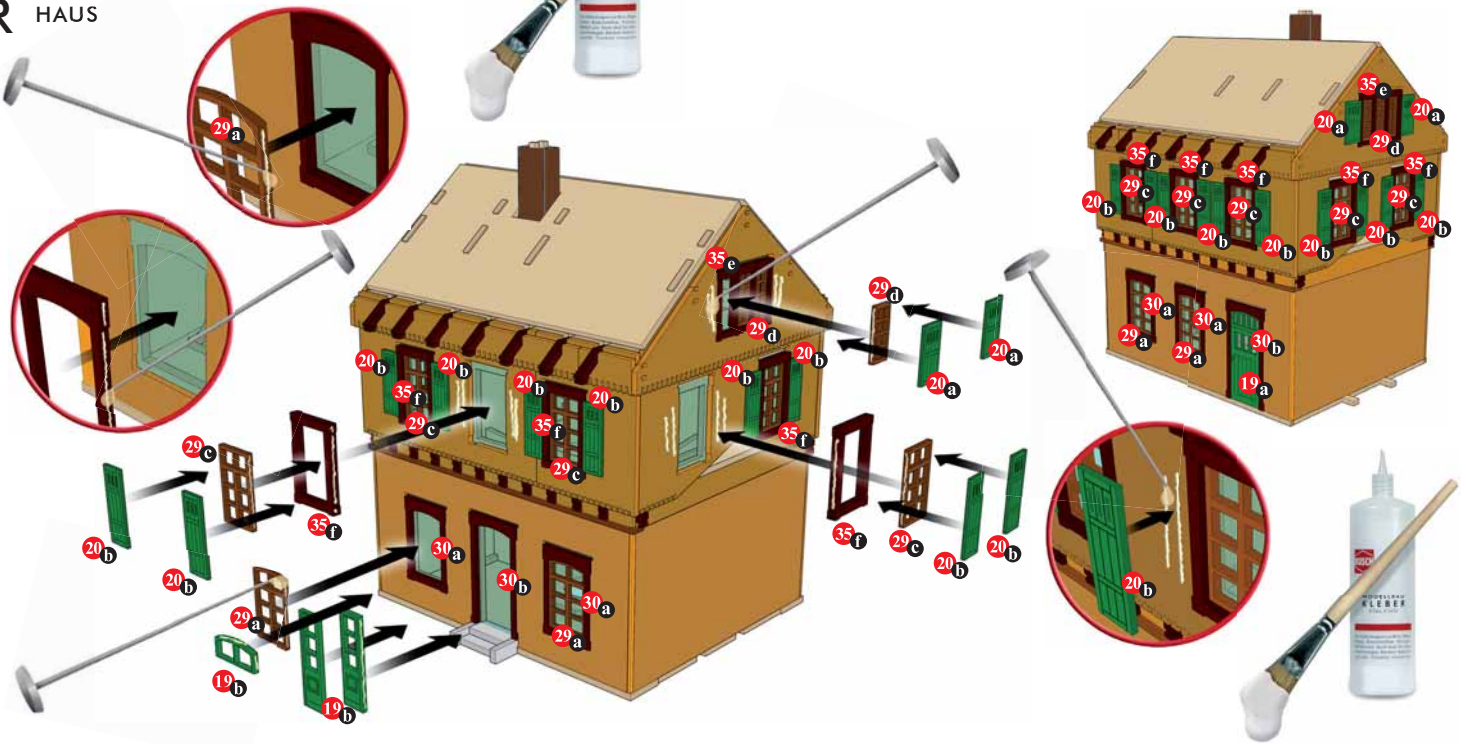


S HAUS

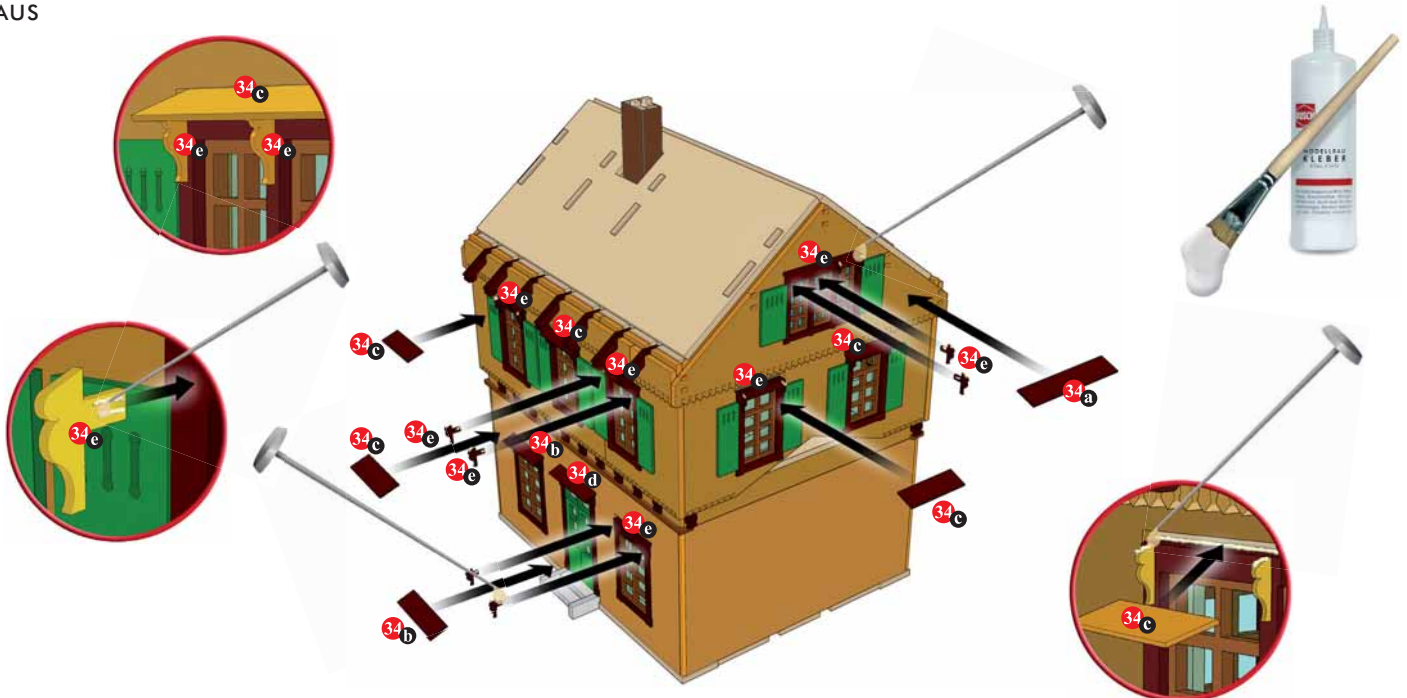


T HAUS

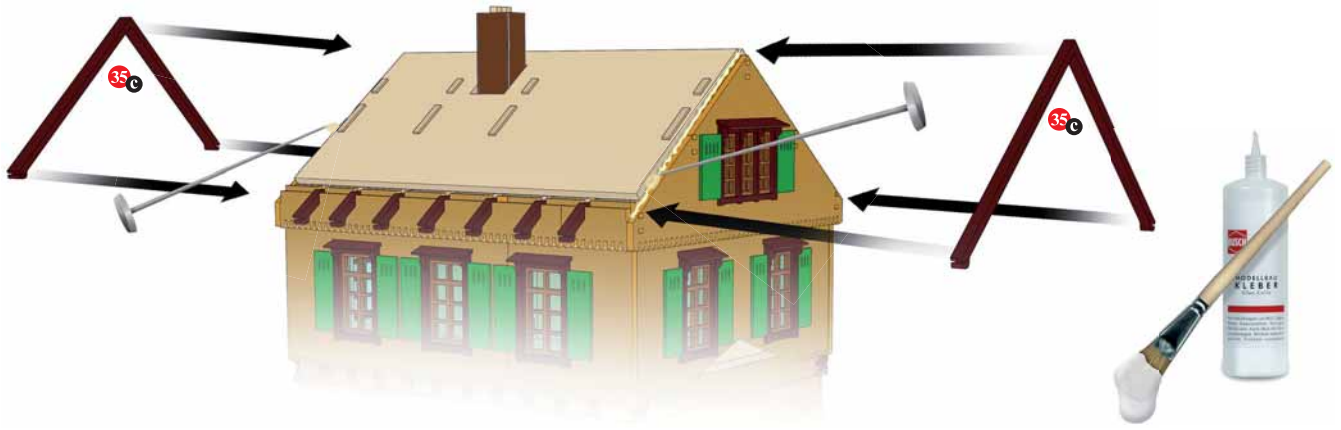

U HAUS

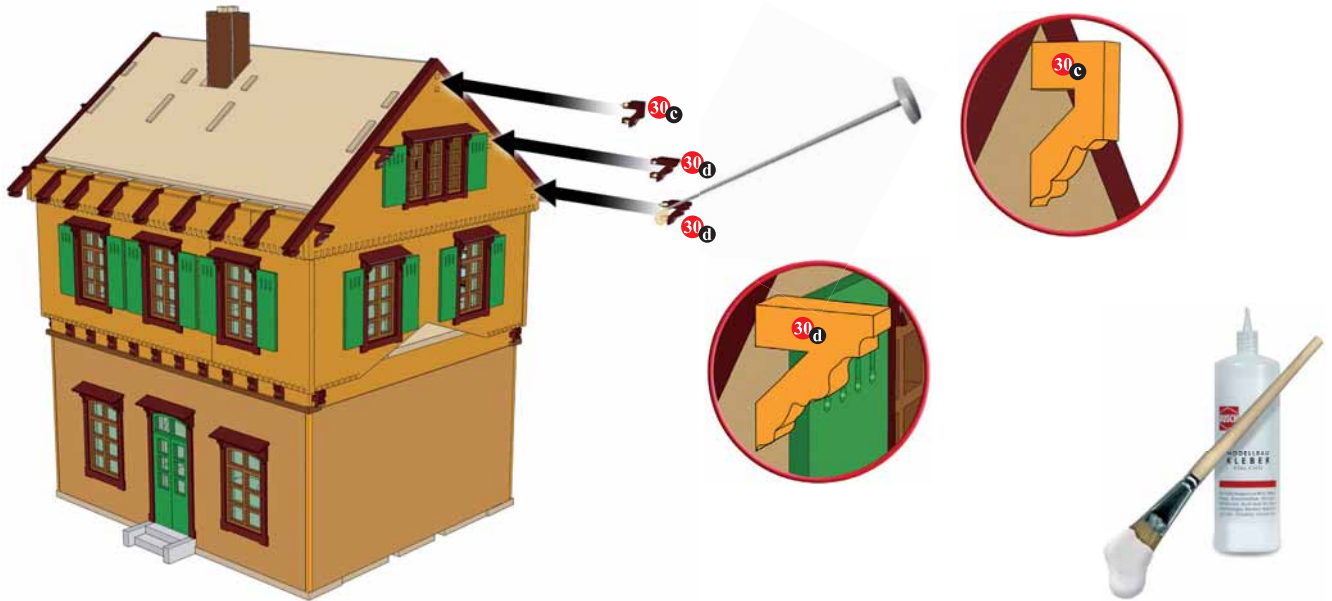


V HAUS

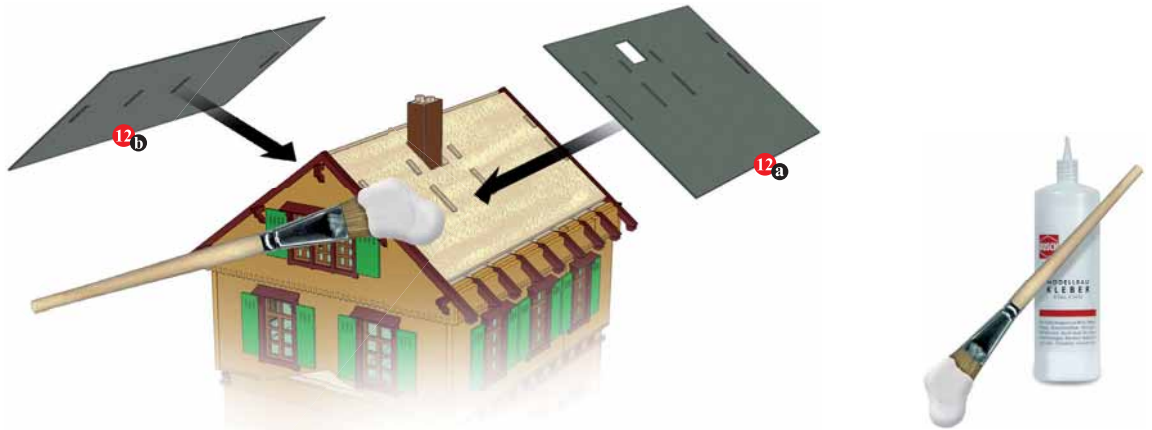

W HAUS



X HAUS

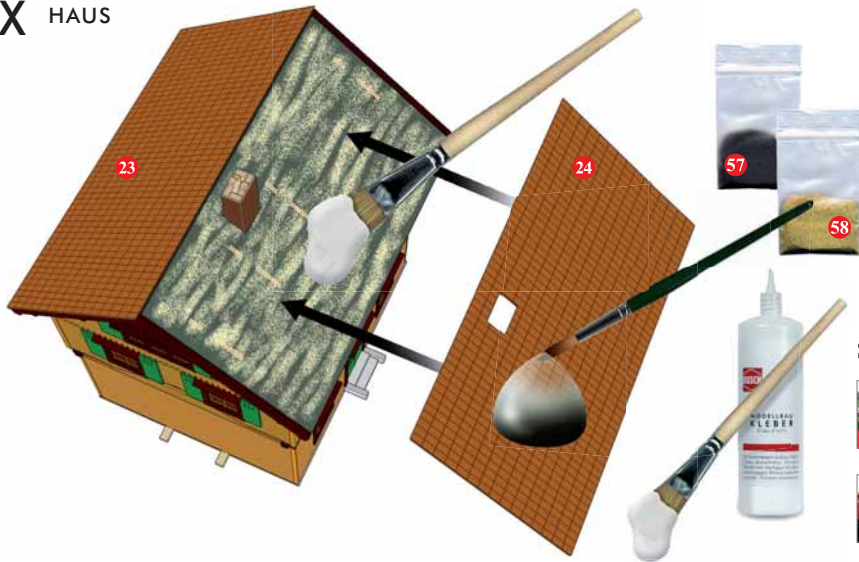


Wenig Pulver auf ein Kartonstück streuen und mit einem weichen Pinsel dünn verteilen. Dann wird vorsichtig mit einem kleinen Pinsel wenig Farbpulver aufgenommen. Den Pinsel über das Dach hin und her bewegen, bis fast kein Pulver mehr haftet. Schlieren von oben nach unten aufmalen. Vorgang eventuell mehrmals wiederholen. Kanten und Vorsprünge werden durch Übermalen mit dem Farbpulver betont.

Eine ausführliche Patinieranleitung finden Sie im Internet bei: www.busch-model.com


Schilder zum Ausschneiden




Y HAUS

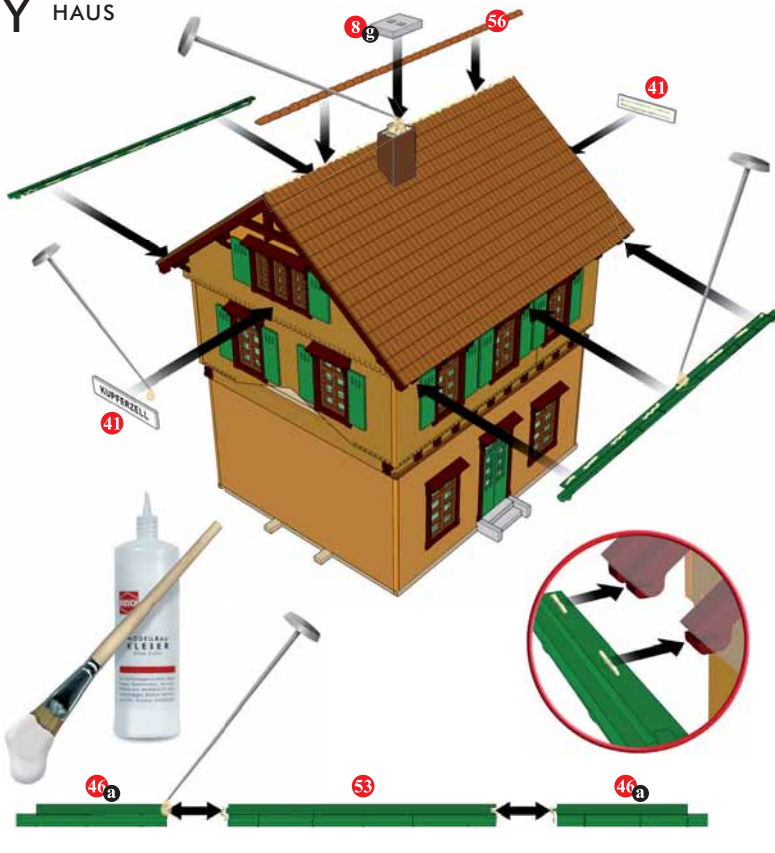

Z HAUS

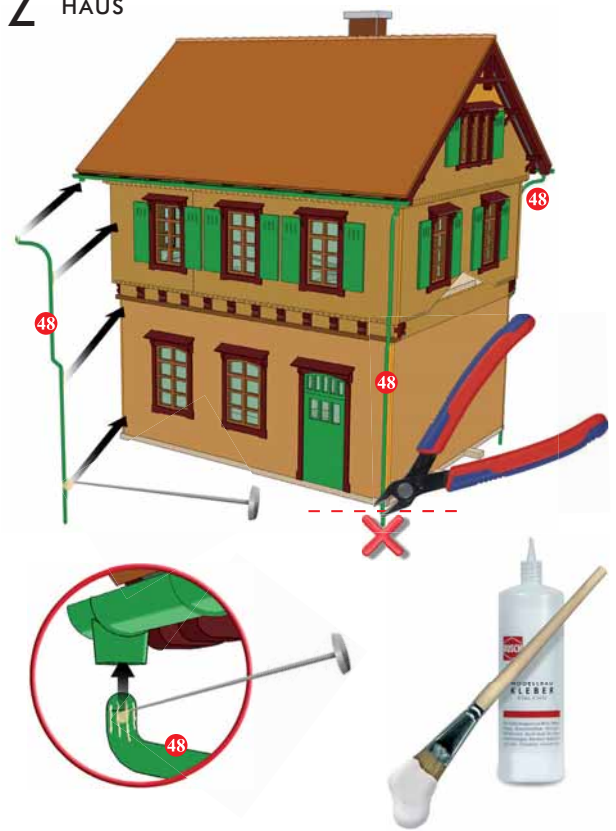

Schilder zum Ausschneiden

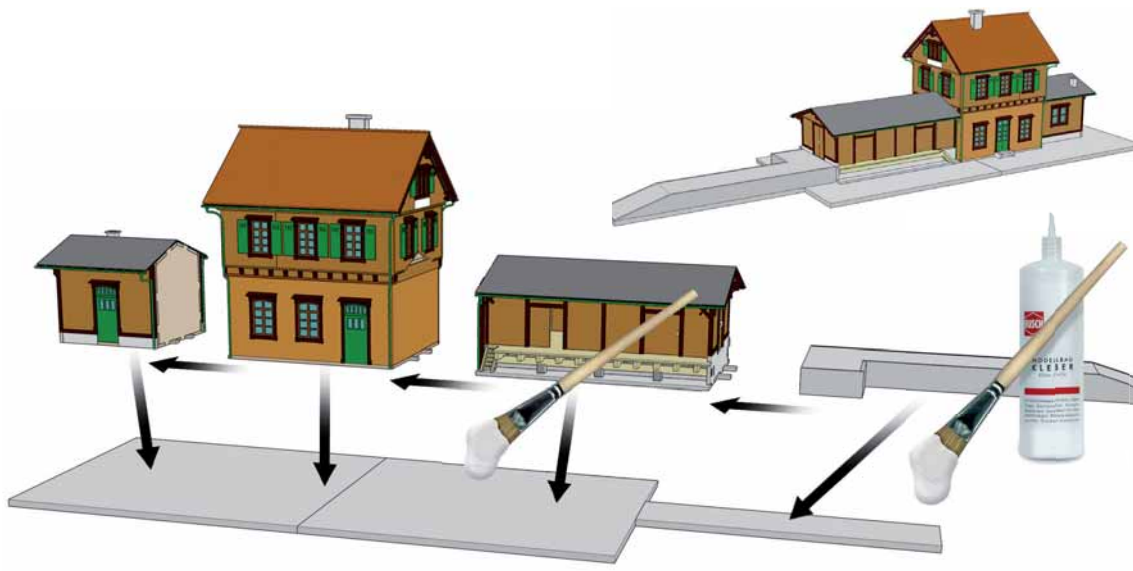

HOHENLOHER FREILANDMUSEUM
BAHNHOF KUPFERZELL

HOHENLOHER FREILANDMUSEUM
BAHNHOF KUPFERZELL

