

SMART VERKAUFSGEBÄUDE H0 1000



Bevor Sie das Verkaufsgebäude zusammenbauen, sollten Sie sich mit den Einzelteilen vertraut machen. Die Teile sorgfältig von den Spritzlingen entfernen und ggf. mit einem Messer entgraten. Zum Verkleben der Teile empfehlen wir den Busch Universal Kunststoffkleber Nr. 7596.

Dieser Bausatz wurde sorgfältig gepackt. Sollte trotzdem ein Teil fehlen, können Sie es unter Angabe der Teilenummer (siehe Abbildung unten) und Artikelnummer dieses Bausatzes direkt bei Busch anfordern.

Inhalt (Stückliste)
Parts list
Liste détaillée

3 x **3**

1

2

36

Smart Roadster

3 x **3**

4 x **4**

5 x **6**

9 x **5**

7

8

12 x **9**

2 x **10**

4 x **12**

3 x **13**

6 x **11**

10 x **14**

10 x **15**

2 Spritzlinge

2 x **16**

13

17

18

5 x **19**

5 Spritzlinge

4 x **20**

22

23

24

25

26

27

28

31

29

Ausschneidebogen
VERKAUFSGEBÄUDE H0 1000
2.10.1000 © 2003



30

31

34

3 x **33**

3 x **32**

32

2 x **35**

35

A Glasscheiben in die Wände kleben (wenig Klebstoff verwenden)

Glasscheiben (5) so einkleben, dass die Seiten mit den Gravuren der Rahmen (fühlbare Erhöhungen) in Richtung Außenwände (4) bzw. (6) zeigen.

B

Zapfen

Montage Bodenplatte und Außenwände: Teile vorsichtig mit Kunststoffkleber (z.B. Busch 7596) verkleben. Unbedingt beachten: Auf einer Seite der Wände sind kleine Zapfen. Diese müssen nach oben (Richtung Dach) zeigen.

Montage Innenbereich: Teile für das Treppenhaus (26, 27, 28) entsprechend Abbildung zusammenkleben. Die Säulen (11, 12) müssen das Dach (Bild L) und den Balkon (Bild D) stützen. Damit der Balkon nicht durchrutscht, hat die Stütze 11 eine zusätzliche Arretierung. Die Abbildung C zeigt in welche Bohrungen die Säulen 11 und in welche Bohrungen die Säulen 12 einzukleben sind.

Arretierung für Balkon

In Bodenteil (1) einkleben.

C Wir das Gebäude beleuchtet, können die Absätze für Kabeldurchführungen verwendet werden.

D Balkon und Balkongeländer (transparent) montieren.

F Innenbereich ausgestalten

Der Innenbereich wird mit Schildern, Stehtischen, Theke usw. ausgestattet. Zusätzliche Figuren, Automodelle usw. beleben das Verkaufszentrum. Da das Dach abnehmbar ist, kann die Innenausgestaltung auch noch später durchgeführt und jederzeit verändert werden.

G Montage der Gehwegplatten (Außenbereich)

Verkleinerte Abbildung des um das Verkaufsgebäude umlaufenden Gehwegs.







E




Hier kleben



Inneneinrichtung vorbereiten: Schilder, Stehtische und Theke montieren.

H Die Dachflächen der Smart-Verkaufsgebäude sind begrünt bzw. bepflanzt. Im Modell wird eine Rasenfläche auf das Dach geklebt: Die Schablone (Seite 8) mit wenig Sprühkleber (Busch 7000) auf die Rückseite des Grastepichs (24) kleben. Grastepich entsprechend Schablone ausschneiden. Schablone von Grastepich vorsichtig ablösen und Grastepich mit Haftkleber (Busch 7598) auf das Dach (21) kleben.

Schablone

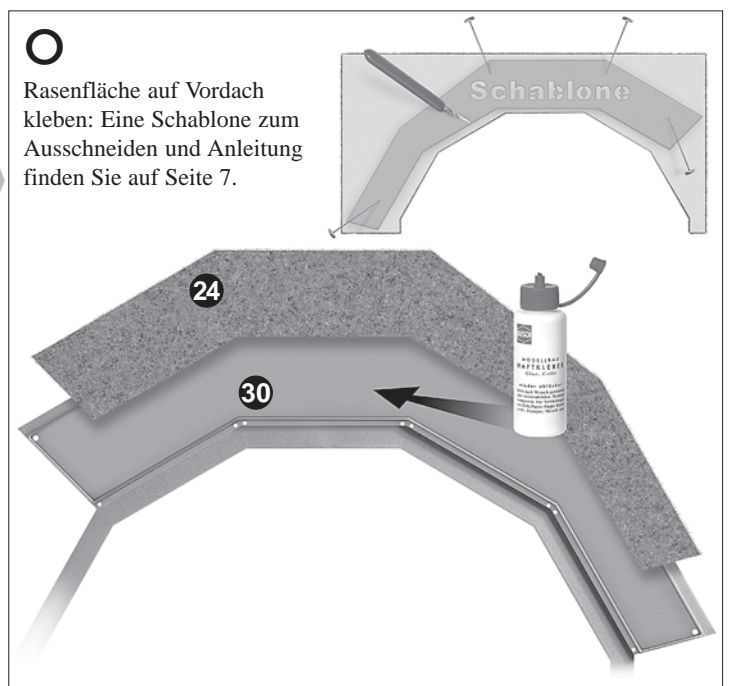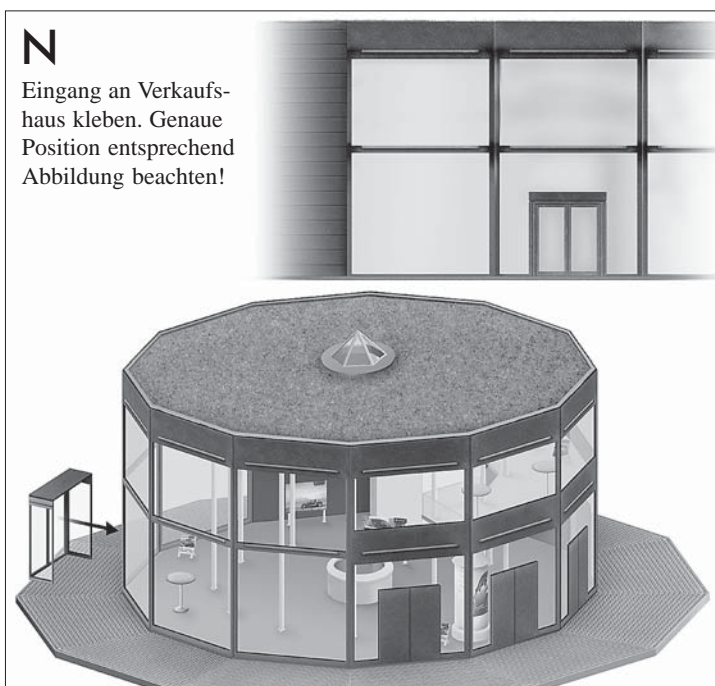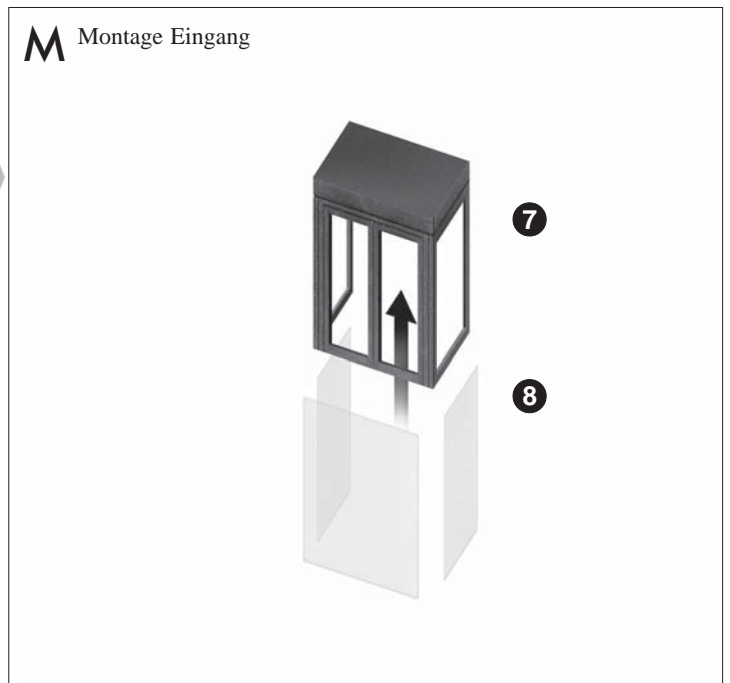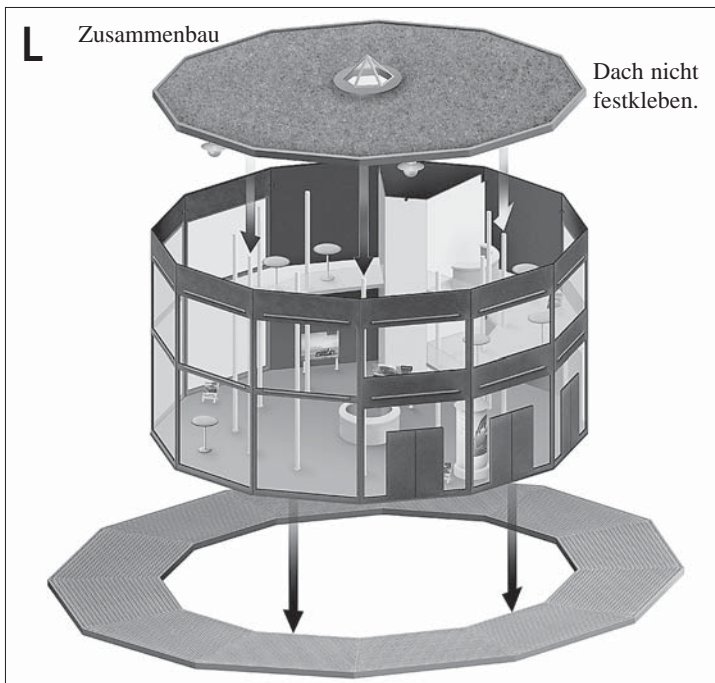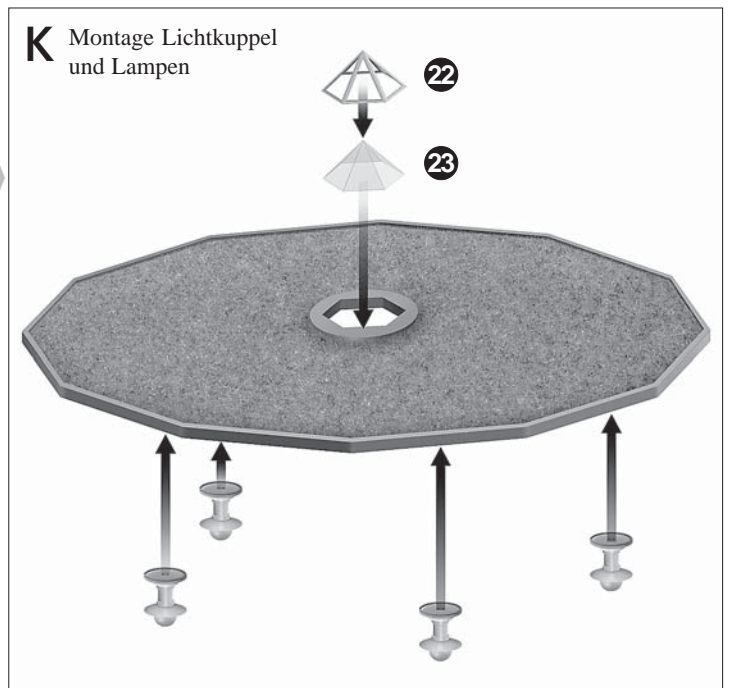
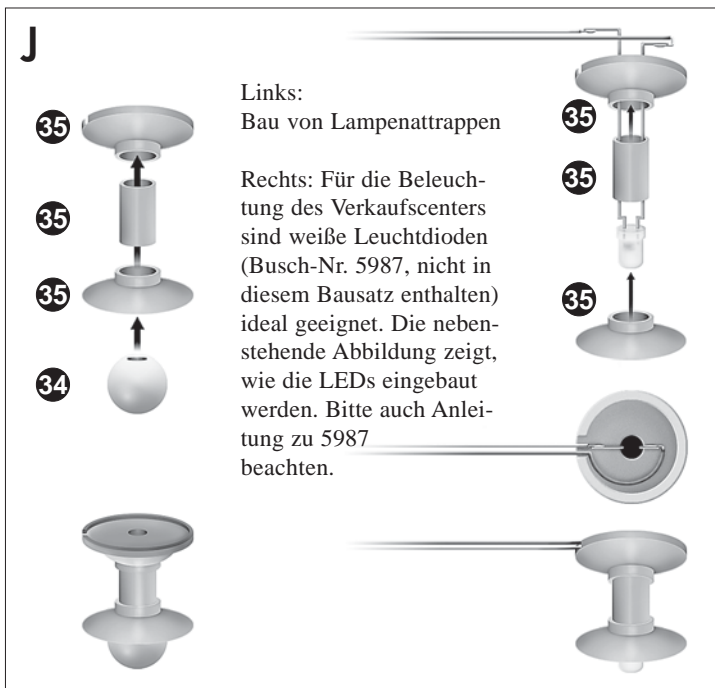


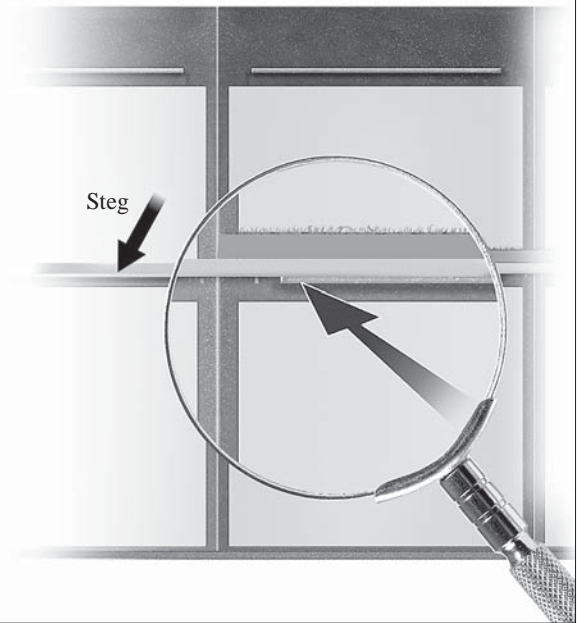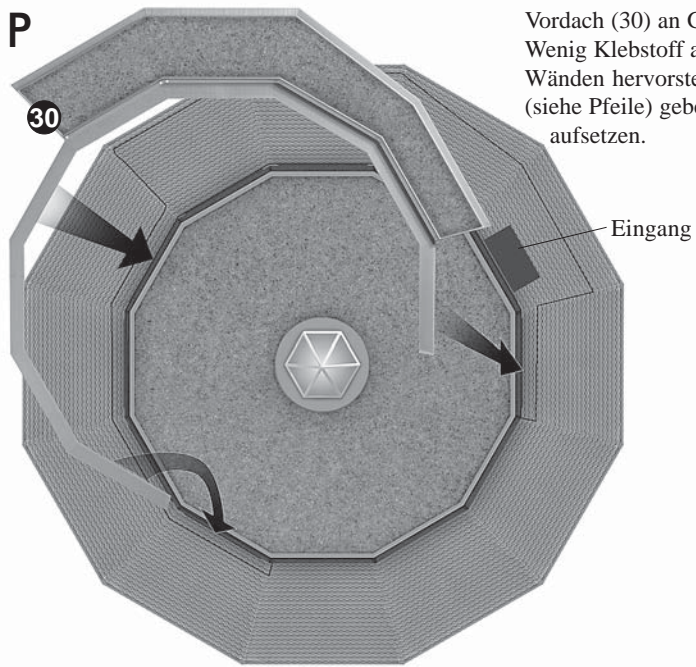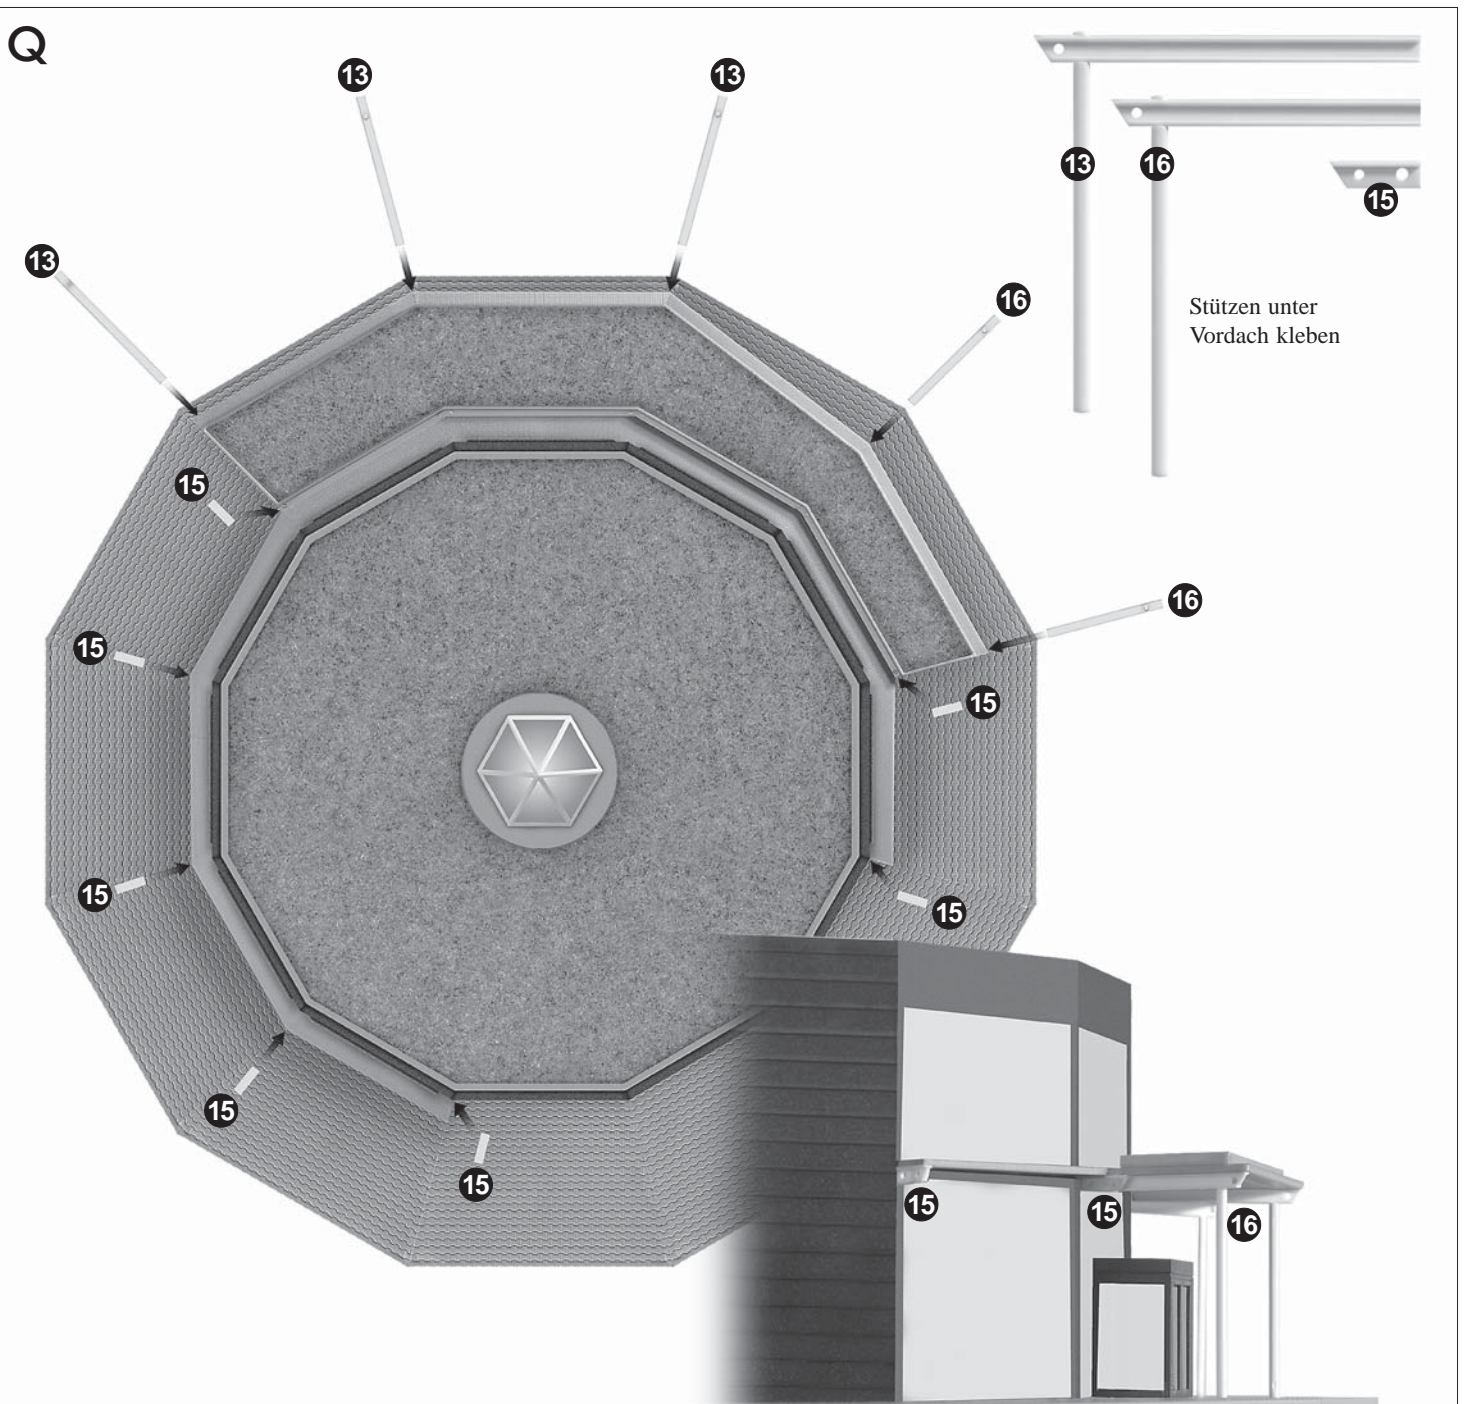P**Q**

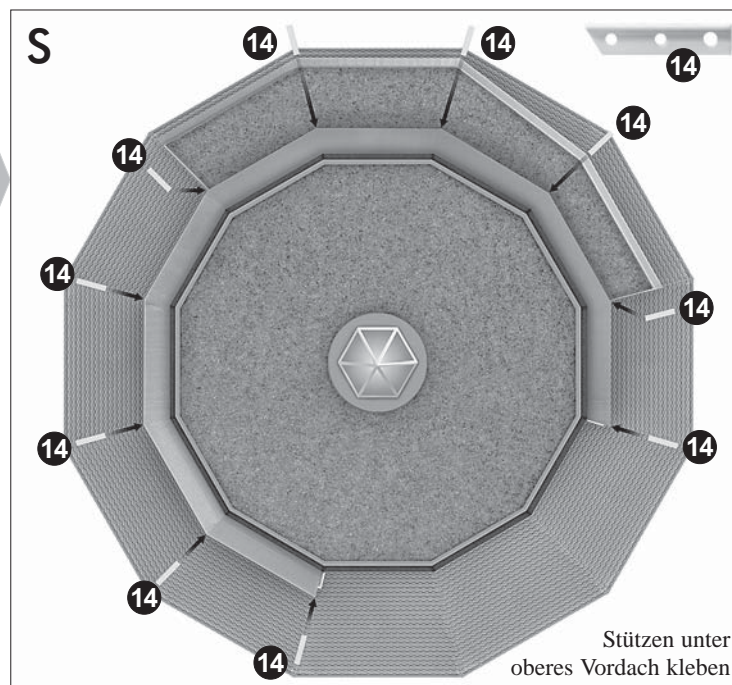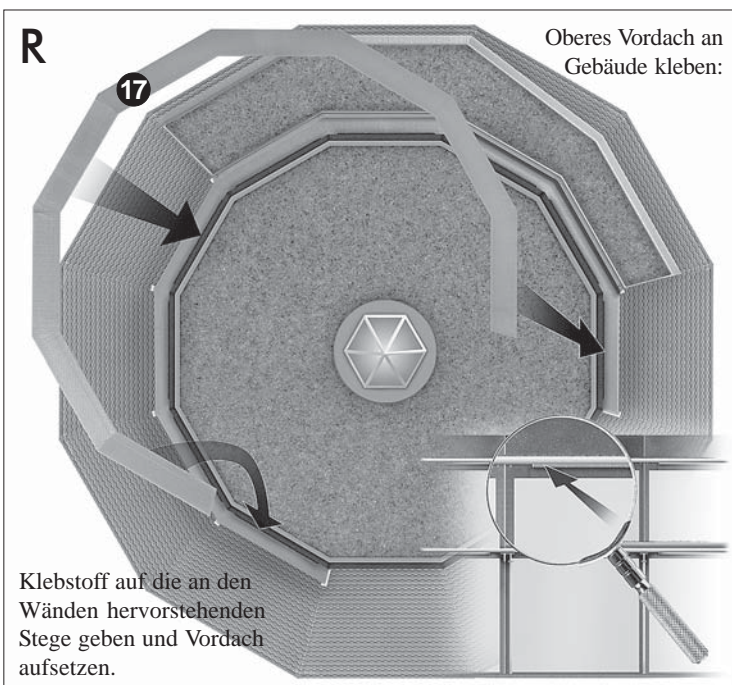



Das Smart Verkaufsgebäude mit den Schildern des beigefügten Ausschneidebogens und mit zusätzlichen Figuren, Fahrzeugen usw. ausgestalten. Für ein komplettes Smart-Verkaufszentrum zusätzlich den Smart Car Tower (Nr. 1001) aufstellen.

Dieses Verkaufsgebäude kann auch als neutrales Autohaus, Shopping-Center, Museum o.ä. verwendet werden.

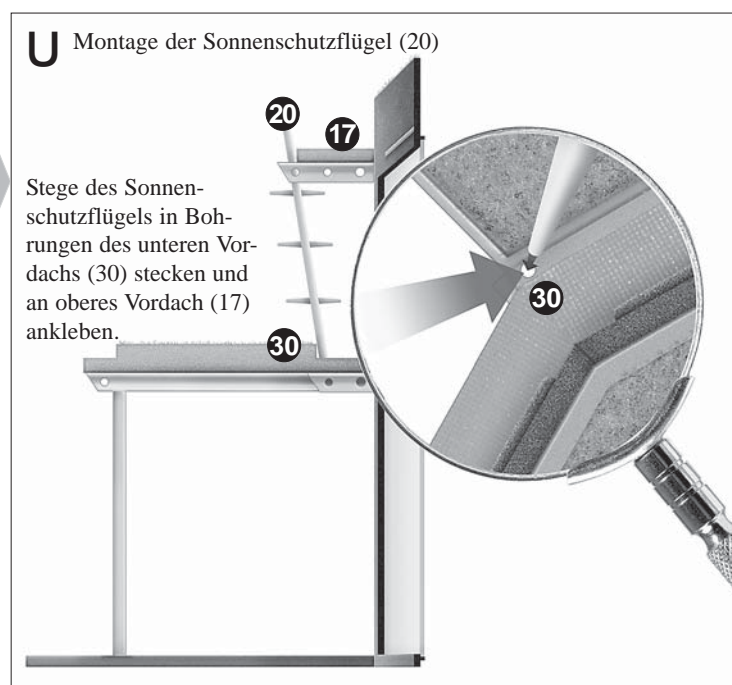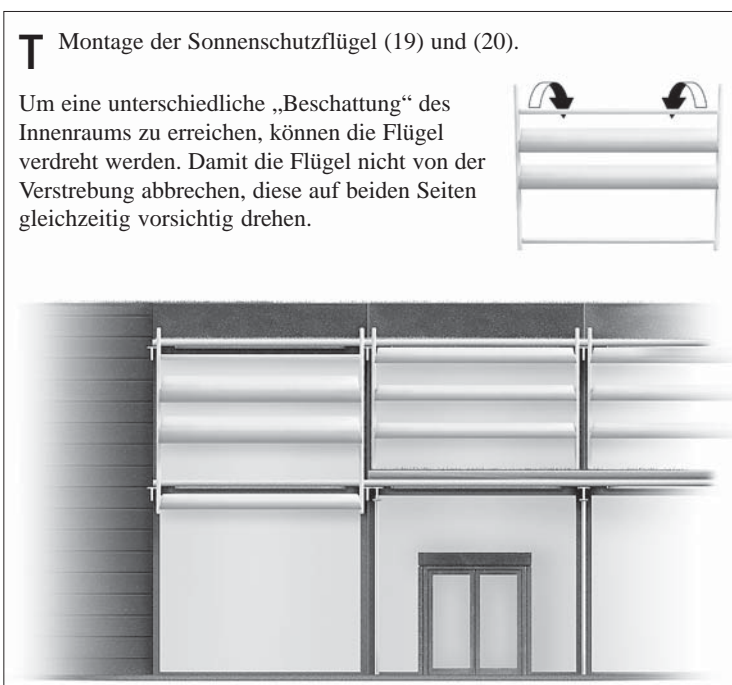

Diese Seite der Schablone auf die Rückseite des Grasteppichs kleben.

Diese Seite der Schablone auf die Rückseite des Grasteppichs kleben.

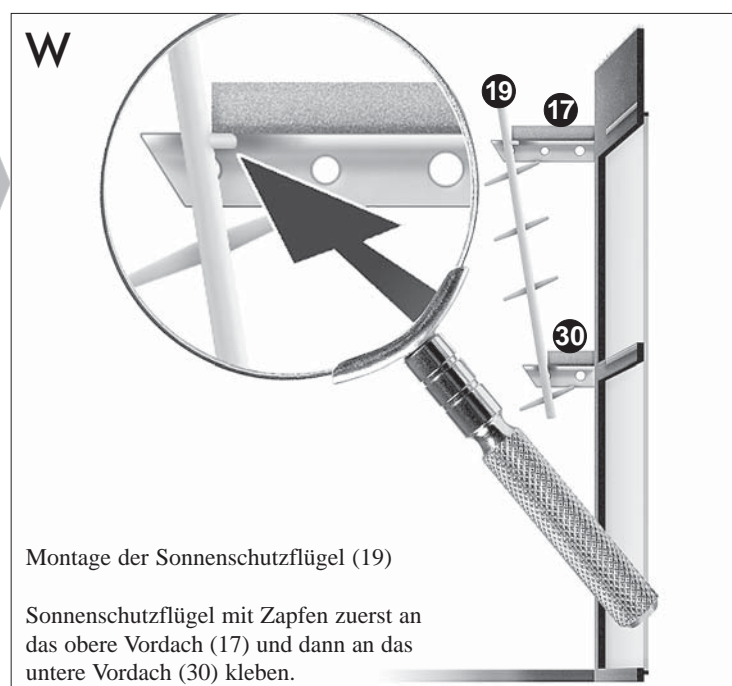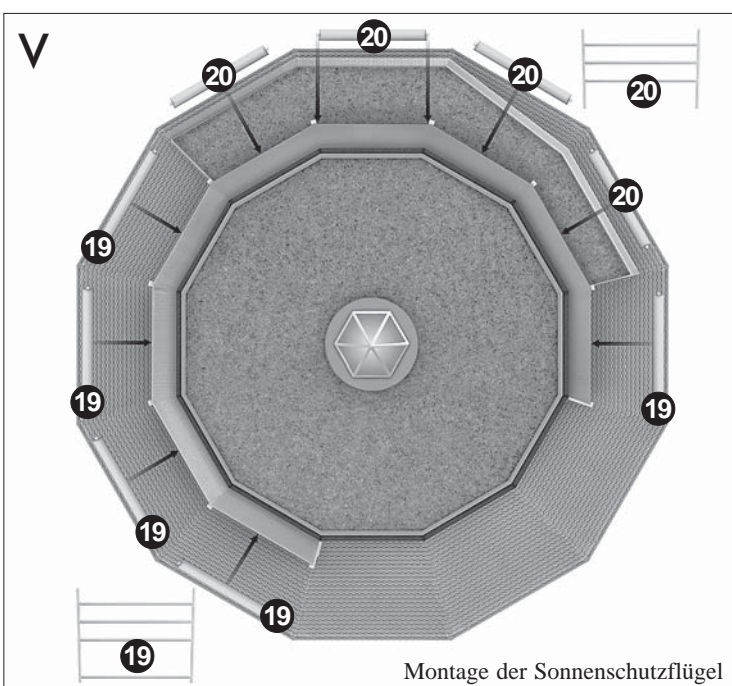

Diese Seite der Schablone auf die Rückseite des Grasteppichs kleben.

Diese Seite der Schablone auf die Rückseite des Grasteppichs kleben.

Rückseite der Schablone zum Zuschneiden des Grasteppichs für das Dach des Verkaufsgebäudes.

Vorbild: Smart Center „Oberhausen“ 1998



Busch-Modell



Diese Schablonen entsprechend der gestrichelten Linien ausschneiden - aufpassen, dass die übrige Anleitung nicht beschädigt wird. Dann mit wenig Sprühkleber (Busch 7000) auf die Rückseite des Grastepichs kleben (oder mit Stecknadeln fixieren).

Grastepich entsprechend Schablonen ausschneiden. Schablone von Grastepich vorsichtig ablösen und Grastepich mit Haftkleber (Busch 7598) auf die Dächer (21) und (30) kleben.

