



*Anleitung. Instructions. Mode d`emploi.*  
**BETONMAUER H0 1016**

**de** Vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und Anleitung genau lesen und beachten. Vor dem Zusammenbau sollten Sie sich mit den Einzelteilen vertraut machen, diese sorgfältig abtrennen und ev. Fließnähte entfernen. Vor der Montage die Teile gemäß der Anleitung vorsortieren. Zum Verkleben (wenig Klebstoff verwenden) empfehlen wir Kunststoffkleber oder Busch Sekundenkleber 7597.


**en** Read and follow these safety precautions and instructions carefully before use. Assembly with plastic adhesive (or Busch super glue 7597).

**fr** Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et suivre attentivement les consignes de sécurité et le mode d'emploi. Assemblage avec colle pour matière plastique (ou Busch 7597).

**it** Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza.

**es** Antes de montar leer las instrucciones de seguridad e indicaciones de montaje.

**nl** Voor gebruik de veiligheidswaarschuwingen en instructies goed lezen en opvolgen.

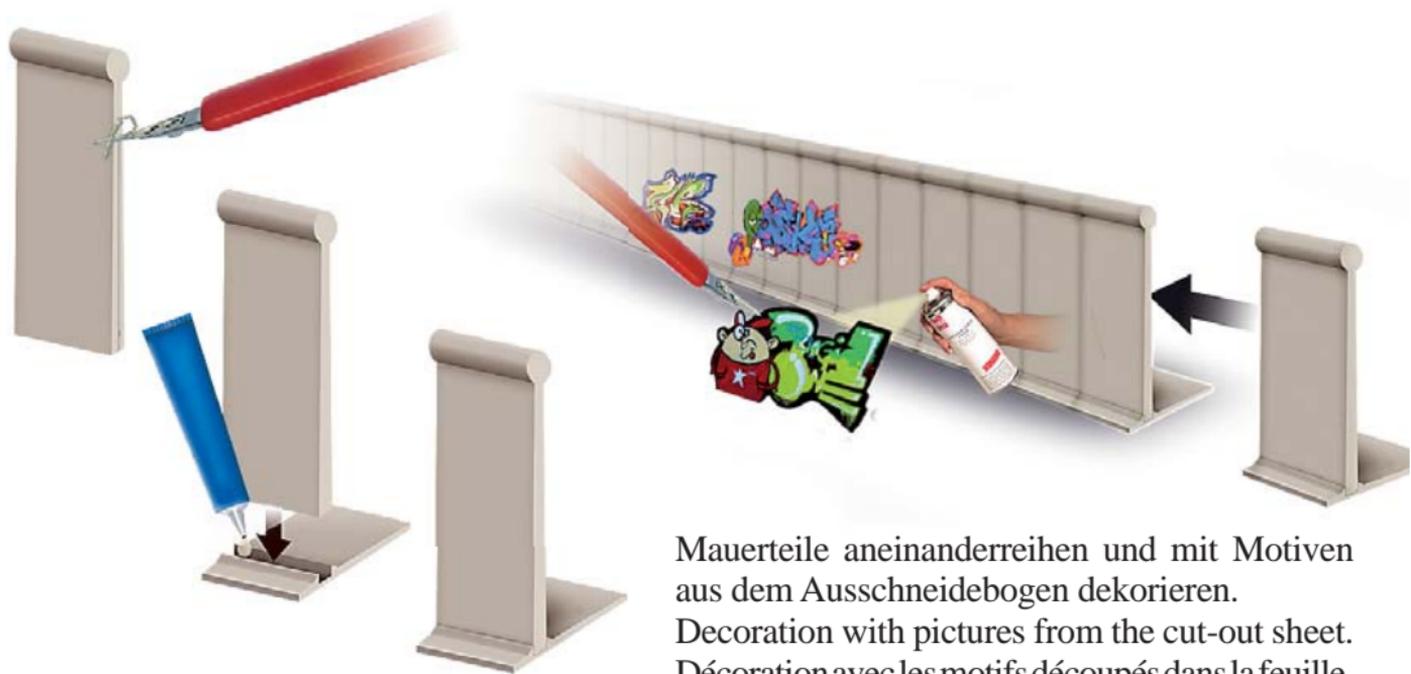

Mauerteile aneinanderreihen und mit Motiven aus dem Ausschneidebogen dekorieren.  
Decoration with pictures from the cut-out sheet.  
Décoration avec les motifs découpés dans la feuille.