

ROSEN H0 1205

de Vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und Anleitung genau lesen und beachten.

Vor dem Zusammenbau sollten Sie sich mit den Einzelteilen vertraut machen, diese sorgfältig abtrennen und ggf. z.B. mit feinem Schmirgelpapier entgraten. Vor der Montage die Teile gemäß der Anleitung vorsortieren. Zum Verkleben (wenig Klebstoff verwenden) empfehlen wir Sekundenkleber, Modellbaukleber (z.B. Busch 7599) und Alleskleber (z.B. UHU® Kraft). Dieser Bausatz wurde sorgfältig gepackt. Sollte trotzdem ein Teil fehlen, können Sie es unter Angabe der Teilenummer

(siehe Abbildung unten) und Artikelnummer dieses Bausatzes direkt bei Busch anfordern.

en Read and follow these safety precautions and instructions carefully before use.

fr Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et suivre attentivement les consignes de sécurité et le mode d'emploi.


it Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza.

es Antes de montar leer las instrucciones de seguridad e indicaciones de montaje.


nl Voor gebruik de veiligheidsaanswijzingen en instructies goed lezen en opvolgen.


Inhalt (Stückliste). Parts list. Liste détaillée. Contenido. Contenido. Inhoud.

1 10 x

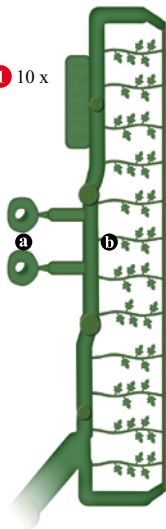

2 5 x (verschiedene Farben)

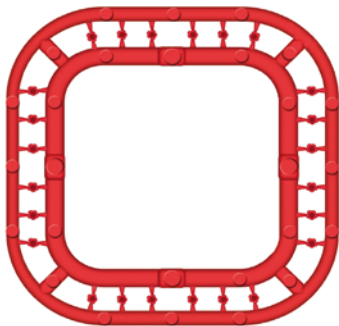

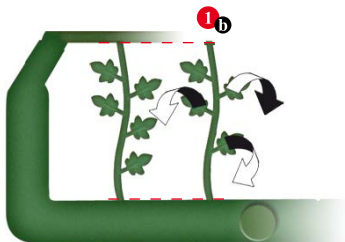
A

Blätter am Blütenstängel mit einer Pinzette unregelmäßig biegen. Dann Blütenstängel mit einem Seitensneider von den Spritzästen trennen. *Bend leaves into a natural shape. Cut pedicel. Plier les feuilles de la tige afin d'obtenir une forme naturelle. Détacher la tige.*

B

Den Blütenstängel hinter dem »Kopf« mit Pinzette festhalten und Spitze des Stängels in wenig Sekundenkleber tauchen. Dann von hinten in die Bohrung der Blüte einstecken. *Glue pedicel with super glue into the blossom. Coller la tige avec une colle forte dans la fleur.*

Die Blüte samt Stängel mit einem Seitensneider vom Spritzast trennen. *Separate the pedicel and blossom with a wire cutter. Séparer la fleur de la grappe avec une pince à coupe latérale.*

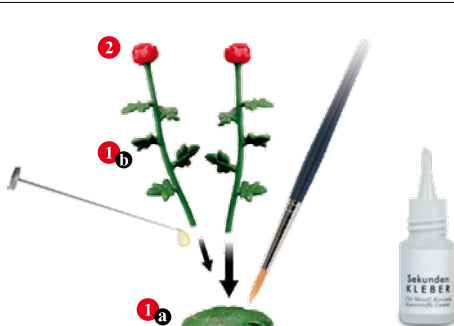**C**

»Erdhaufen« ggf. erd- braun bemalen. Dann die Rosen in die Bohrungen der »Erdhaufen« mit Sekundenkleber einkleben. *Paint base brown. Stick the finished plants into the base. Peindre les plaques de base dans la couleur en brun et coller les roses sur la plaque de base.*