

# Anleitung. Instructions. Mode d'emploi.

## UNTERFÜHRUNG H0 1409/N 8150/TT 8791

**de** Vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und Anleitung genau lesen und beachten.

Bevor Sie die Unterführung zusammenbauen, sollten Sie sich mit den Einzelteilen vertraut machen. Kartonteile mit Schmirgelpapier entgraten. Zum Verkleben der Teile empfehlen wir Alleskleber (z.B. UHU® kraft) und Busch Sekundenkleber 7597. Dieser Bausatz wurde sorgfältig gepackt. Sollte trotzdem ein Teil fehlen, können Sie es unter Angabe der Teilenummer (siehe Abbildung unten) und Artikelnummer dieses Bausatzes direkt bei Busch anfordern.

**en** Read and follow these safety precautions and instructions carefully before use.



**fr** Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et suivre attentivement les consignes de sécurité et le mode d'emploi.




**it** Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza.

**es** Antes de montar leer las instrucciones de seguridad e indicaciones de montaje.

**nl** Voor gebruik de veiligheidsaanswijzingen en instructies goed lezen en opvolgen.


### Packungsinhalt / Contents / Contenu:

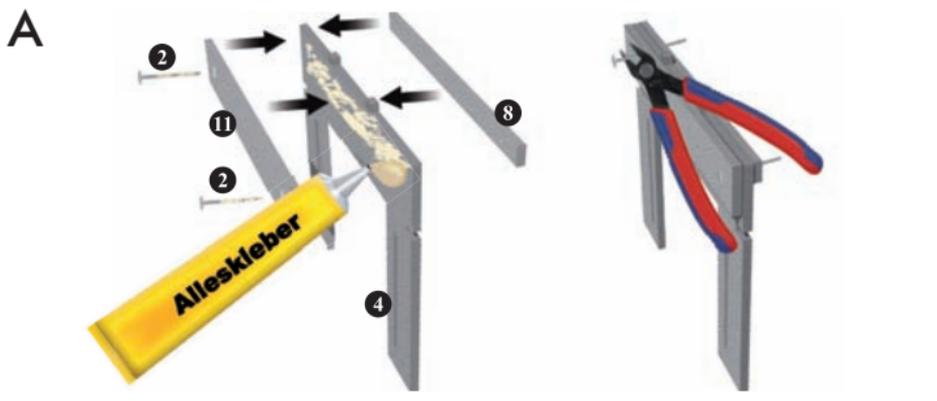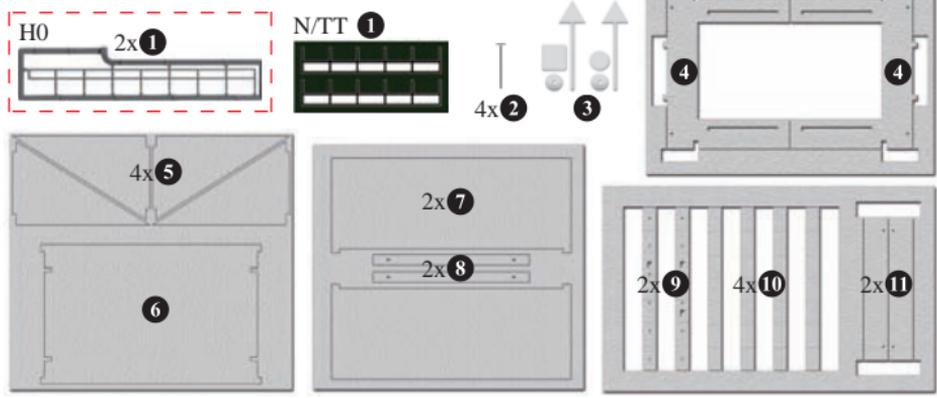

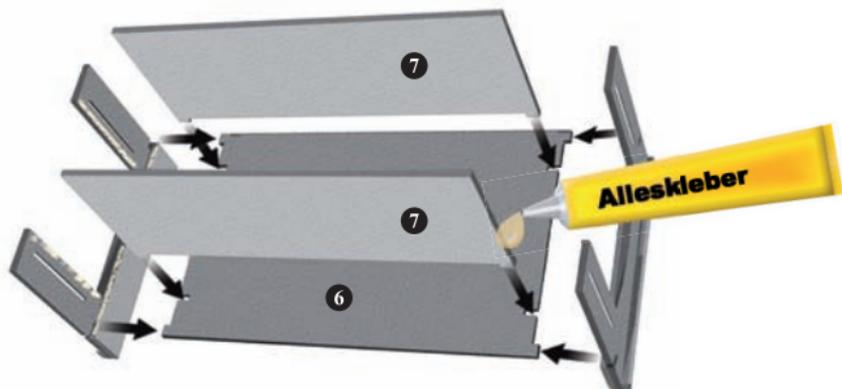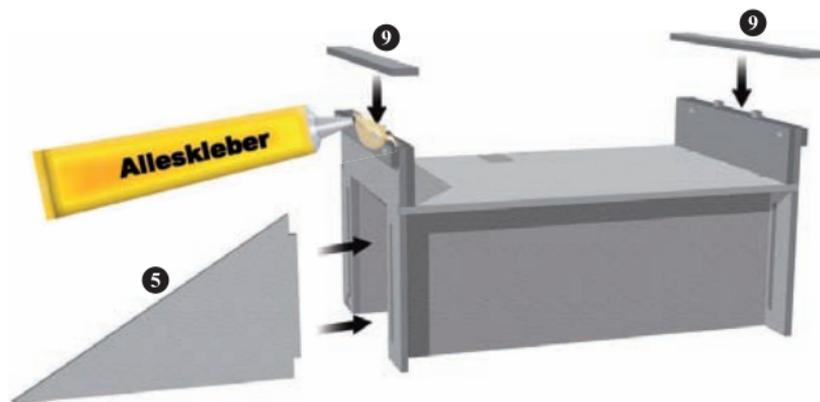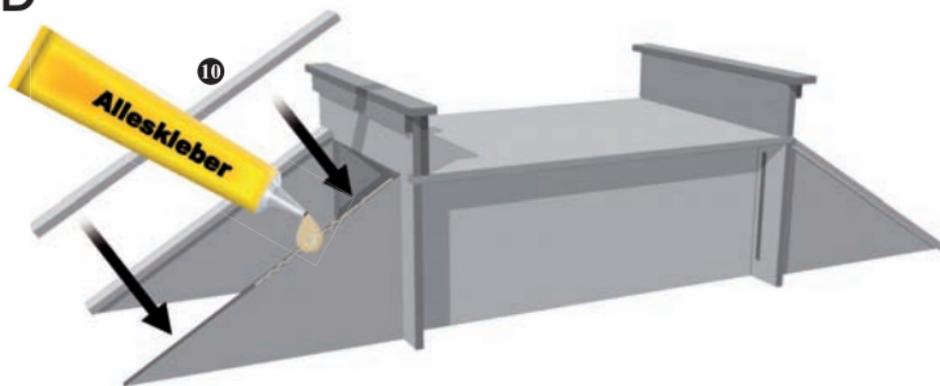**B****C****D**

E


H0 1409 | N 8150 / TT 8791

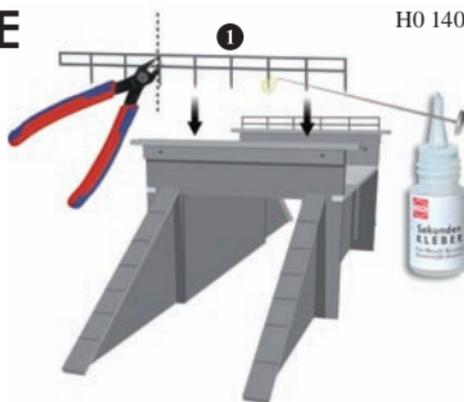


Ausschneidebogen

Cut-out sheet / Carton à découper


H0 1409

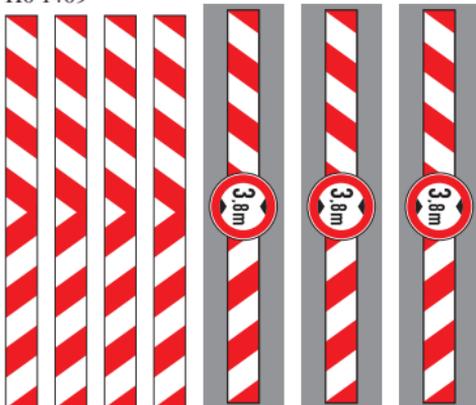


TT 8791

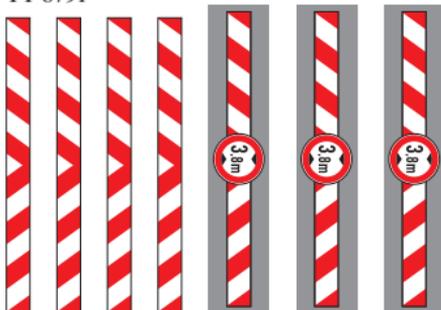

N8150

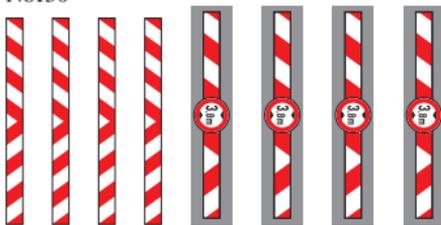

N 8150 / TT 8791

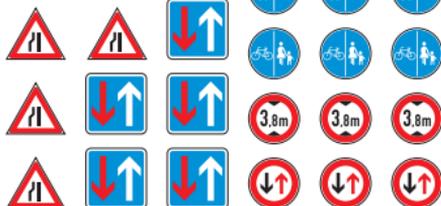

**F**