

H0 6391 Fichten-Wald

Spruce forest

Forêt d'épicéas


Fichtenzapfen im oberen Bereich der Bäume ankleben.

Glue the spruce cones within the upper range of the trees. Collez les cônes de sapins dans les arbres.

Waldtiere mit Modellbaufarbe bemalen.

Paint animals with modelling color.

Mise en peinture des animaux avec couleur de modélisme.

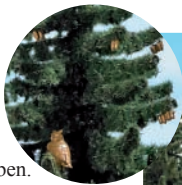

Farnblätter vorsichtig vom Spritzast trennen. In die Grundplatte für jeden Farnbüschel ein Loch von ca. 2 mm Durchmesser bohren. Modellbaukleber (Busch 7599) in die Bohrung geben und sieben bis acht Farnblätter kreisförmig einstecken. Ggf. einen Tropfen Sekundenkleber (Busch 7597) in die Mitte der Farnblätter geben, um die Blätter zusätzlich zu stabilisieren. Wichtig: gut trocknen lassen, dann die Farnblätter in eine natürliche Form biegen. Beachten Sie auch die Internetseite: www.wie-baut-man-einen-wald.de

Separate fern sheets carefully. Bore a hole of approx. 2 mm diameter into the baseplate. Give in some adhesive and arrange seven to eight fern sheets evenly in a circle. Add some instant adhesive in the middle of the fern sheets. After the drying process bend the fern sheets into a natural form.

Colle des feuilles de fougère au sol.

