




Anleitung. Instructions. Mode d`emploi.

BAUMPFLEGE H0 7971

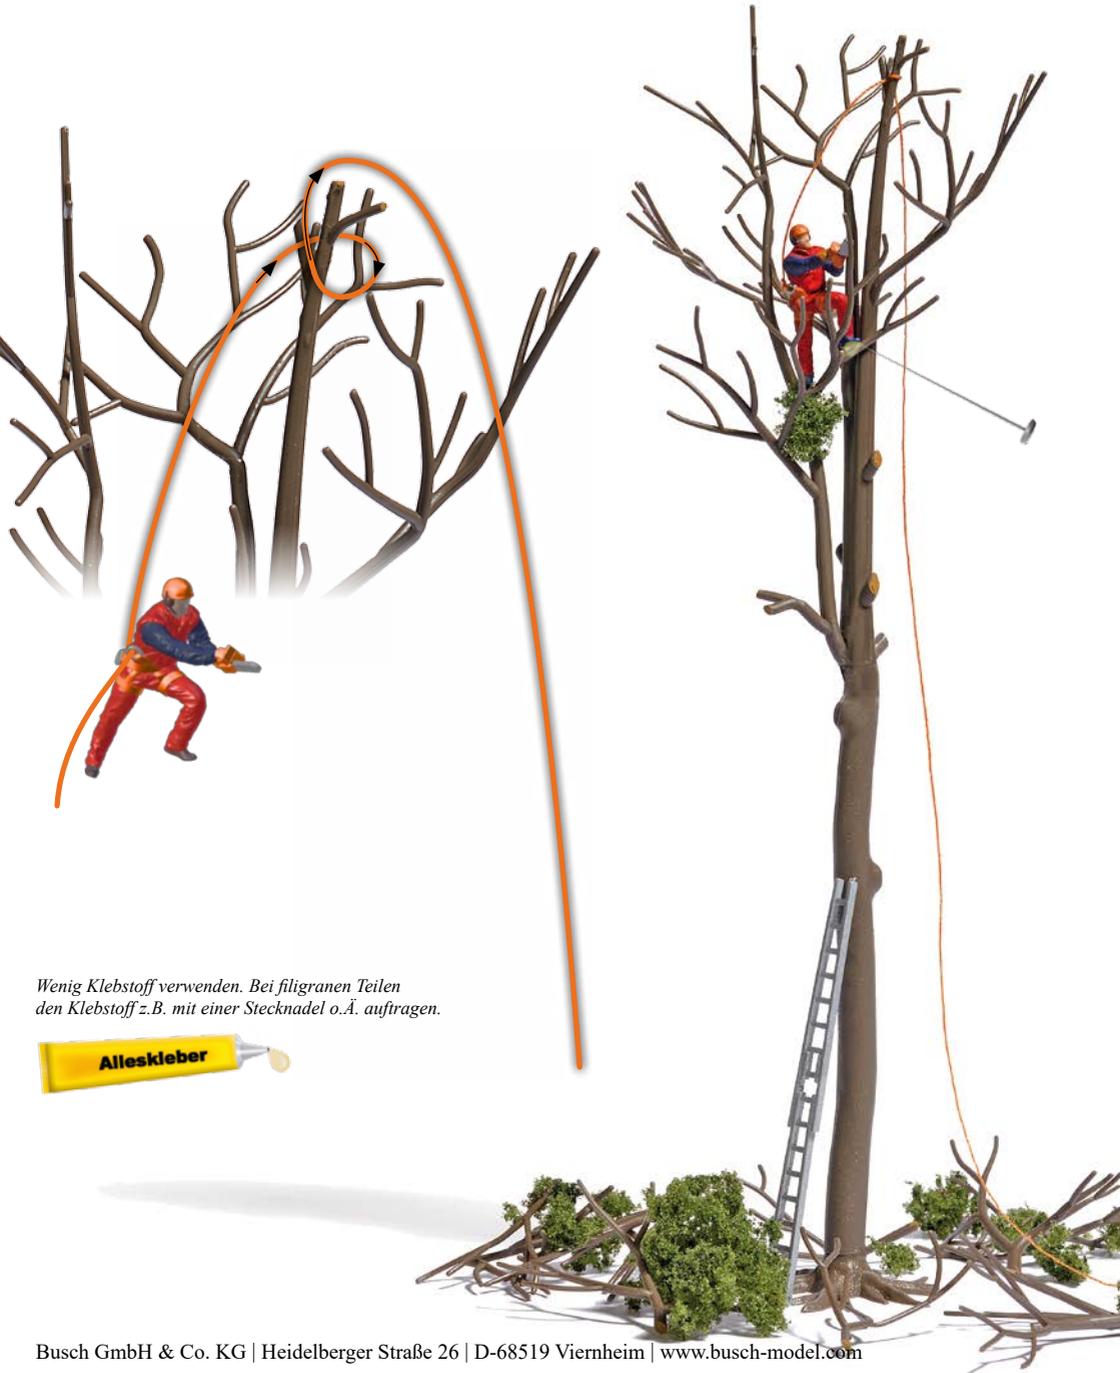

*Wenig Klebstoff verwenden. Bei filigranen Teilen
den Klebstoff z.B. mit einer Stecknadel o.Ä. auftragen.*

