



KOLONNENWEG H0 9620/TT 8805

de Vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und Anleitung genau lesen und beachten.

Vor dem Zusammenbau sollten Sie sich mit den Einzelteilen vertraut machen, diese sorgfältig abtrennen und ggf. z.B. mit feinem Schmirgelpapier entgraten. Vor der Montage die Teile gemäß der Anleitung vorsortieren. Zum Verkleben (wenig Klebstoff verwenden) empfehlen wir Laser-Cut-Kleber (z.B. Busch 7592), Modellbaukleber (z.B. Busch 7599) oder Alleskleber (z.B. UHU[®] Kraft). Dieser Bausatz wurde sorgfältig gepackt. Sollte trotzdem ein Teil fehlen, können Sie es unter Angabe der Teilenummer (siehe

Abbildung unten) und Artikelnummer dieses Bausatzes direkt bei Busch anfordern.

en Read and follow these safety precautions and instructions carefully before use.


fr Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et suivre attentivement les consignes de sécurité et le mode d'emploi.

it Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza.


es Antes de montar leer las instrucciones de seguridad e indicaciones de montaje.

nl Voor gebruik de veiligheidsaanswijzingen en instructies goed lezen en opvolgen.


Inhalt (Stückliste). Parts list. Liste détaillée. Contenuto. Contenido. Inhoud.

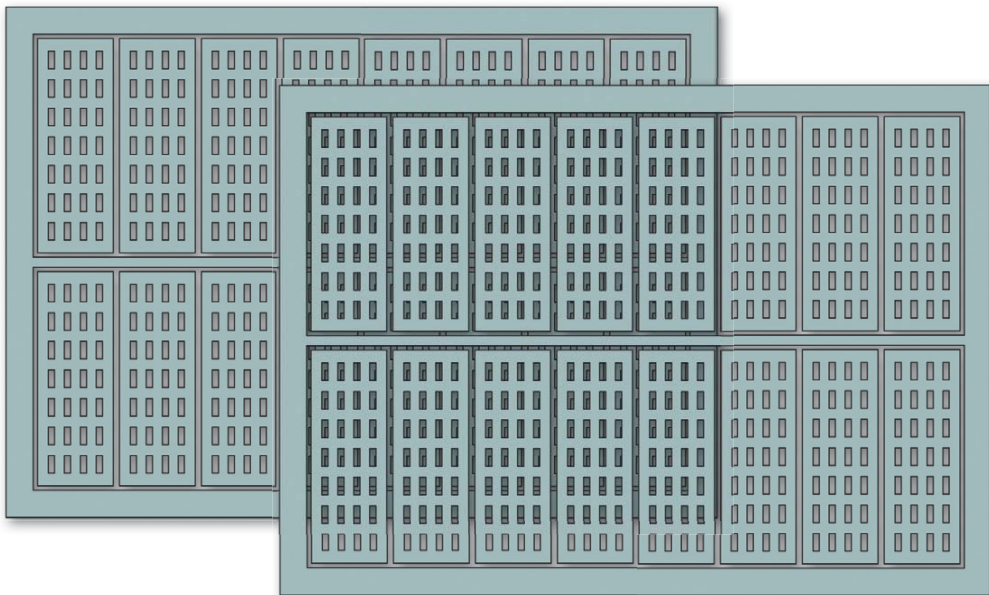


Wenig Klebstoff verwenden. Bei filigranen
Teilen den Klebstoff z.B. mit einer
Stecknadel o.ä. auftragen.

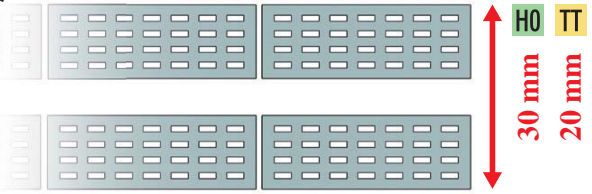

Plattenverlegung

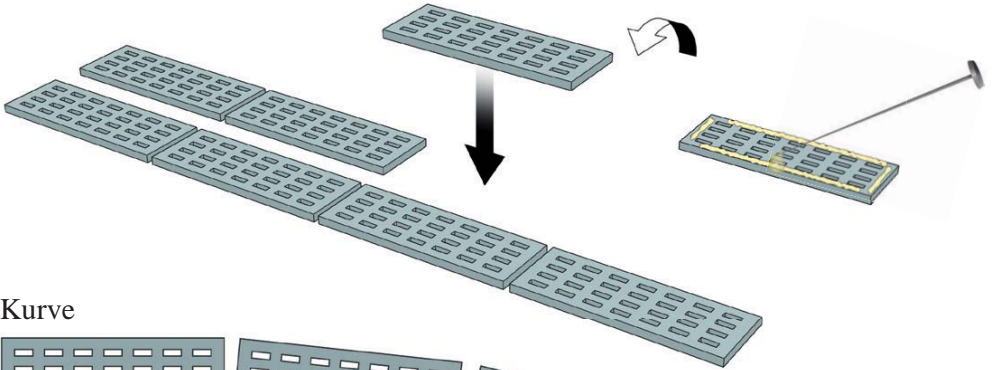

Kurve

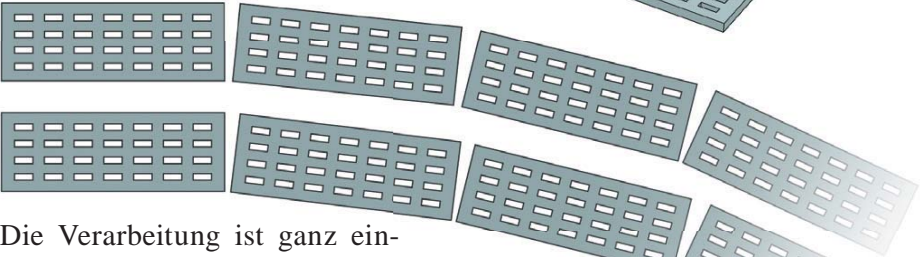

Die Verarbeitung ist ganz ein-
fach: Platten auf die Anlage kle-
ben, ggf. mit trockener Farbe die
Fahrspuren etwas herausarbei-
ten, in die Ritzen Grasbüschel
(Busch 1302) und Löwenzahn
(Busch 1220) setzen, fertig ist
ein schöner alter Kolonnenweg.

The processing is very simple:
Plates on the plant stick, the
lanes if necessary work something
out with dry colour, which
cracks put tufts of grass (Busch
1302) and dandelion (Busch
1220), a beautiful old concrete
plate street is ready.

