

MARKTKARREN BEPFLANZT H0 1278



de Vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und Anleitung genau lesen und beachten.

Vor dem Zusammenbau sollten Sie sich mit den Einzelteilen vertraut machen, diese sorgfältig abtrennen und ggf. z.B. mit feinem Schmirgelpapier entgraten. Vor der Montage die Teile gemäß der Anleitung vorsortieren. Zum Verkleben (wenig Klebstoff verwenden) empfehlen wir Sekundenkleber und Alleskleber (z.B. UHU® Kraft). Dieser Bausatz wurde sorgfältig gepackt. Sollte trotzdem ein Teil fehlen, können Sie es unter Angabe der Teilenummer (siehe Abbildung unten) und Artikelnummer

dieses Bausatzes direkt bei Busch anfordern.
en Read and follow the safety precautions and instructions carefully before use.


fr Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et suivre attentivement les consignes de sécurité et le mode d'emploi.

it Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza.

es Antes de montar leer las instrucciones de seguridad e indicaciones de montaje.

nl Voor gebruik de veiligheidsaarschuwingen en instructies goed lezen en opvolgen.


Inhalt (Stückliste). Parts list. Liste détaillée. Contenuto. Contenido. Inhoud.

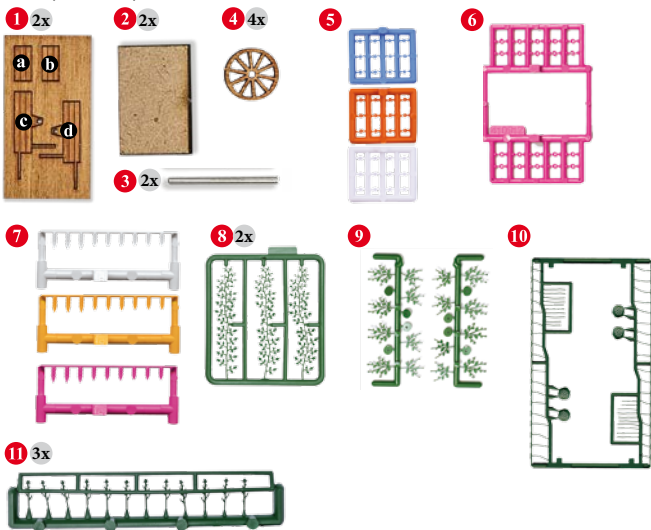



Wenig Klebstoff verwenden. Bei filigranen Teilen den Klebstoff z.B. mit einer Stecknadel o.Ä. auftragen. / Use only small amount of glue. / Utiliser peu de colle.

A

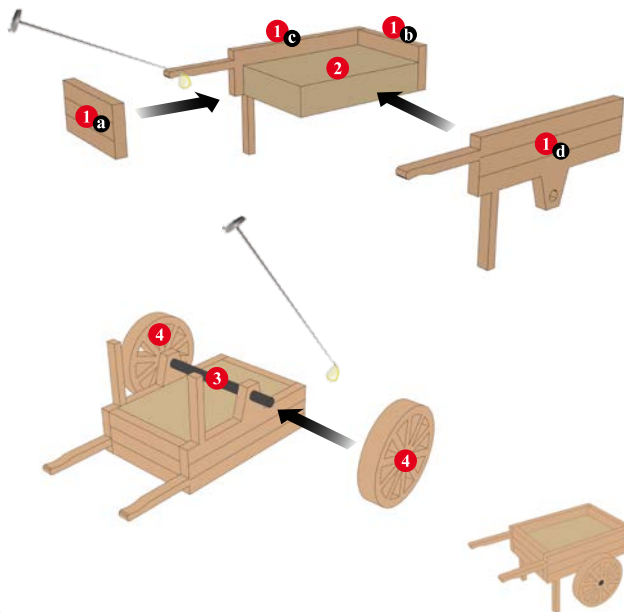


2x


B Sommerblumen



C Mohn (Poppy)

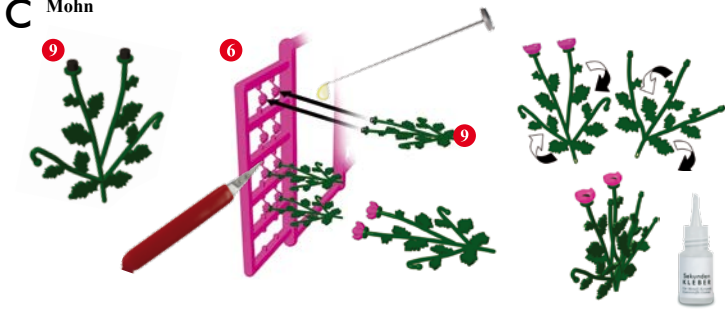

D Lupinen (Lupine)

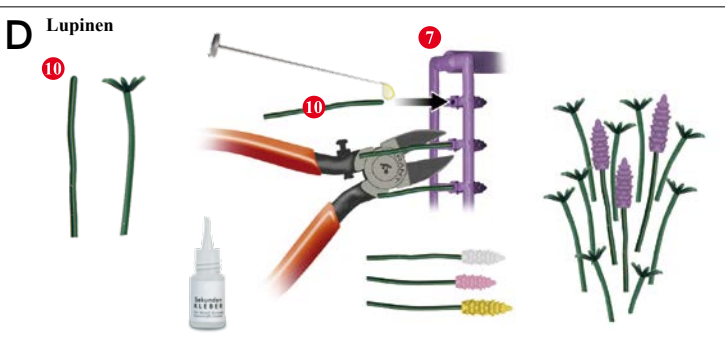

Die Verarbeitung der einzelnen Pflanzen entsprechend den Abbildungen B bis E geht immer nach dem gleichen Schema: Pflanzenstängel per Hand oder mit Hilfe einer Pinzette verdrehen und biegen, damit die Blätter unregelmäßig am Geäst hängen. Je mehr die Pflanzen gebogen werden, desto natürlicher wird der Gesamteindruck der fertigen Pflanzen. Bei den Sommerblumen ggf. Blütenstempel mit einem wasserfesten Filzstift oder Modellbaufarbe bemalen. Pflanzenstängel vom Spritzast trennen, mit einer Pinzette festhalten und in etwas Sekundenkleber eintauchen. Danach von hinten in die Bohrung des Blütenkopfes einstecken. Den Blütenkopf samt Stängel vom Spritzast trennen.

Zum Schluss werden die Blumen und Blätter direkt auf den Untergrund geklebt. Hierfür die einzelnen Stängel mit einer Pinzette aufnehmen, auf den Stängelfuß einen Tropfen Alleskleber geben und an der vorgesehenen Stelle platzieren.

E Blattwerk

