

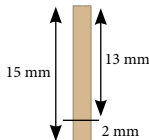



# KOPPELZAUN AUFSTELLEN H0 79853



Wenig Klebstoff verwenden. Bei filigranen Teilen den Klebstoff z.B. mit einer Stecknadel o.Ä. auftragen.  
*Use only small amount of glue./ Utiliser peu de colle.*

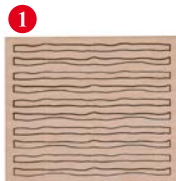


Empfohlene Pfostenlänge: 15 mm.  
2 mm benötigt für die Befestigung. /  
*Recommended post length: 15 mm.  
2 mm required for fixation. / Longueur  
de piquet recommandée : 15 mm.  
2 mm nécessaires pour la fixation.*

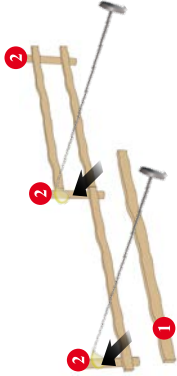

\*Gestaltungsbeispiel



\*Gestaltungsbeispiel

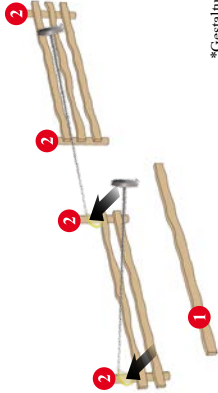

\*Gestaltungsbeispiel