

KOLONNENWEG

H0 9620/TT 8805/N 8140



de Vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und Anleitung genau lesen und beachten.

Vor dem Zusammenbau sollten Sie sich mit den Einzelteilen vertraut machen, diese sorgfältig abtrennen und ggf. z.B. mit feinem Schmirgelpapier entgraten. Vor der Montage die Teile gemäß der Anleitung vorsortieren. Zum Verkleben (wenig Klebstoff verwenden) empfehlen wir Laser-Cut-Kleber (z.B. Busch 7594), Modellbaukleber (z.B. Busch 7599) oder Alleskleber (z.B. UHU® Kraft). Dieser Bausatz wurde sorgfältig gepackt. Sollte trotzdem ein Teil fehlen, können Sie es unter Angabe der Teilenummer (siehe

Abbildung unten) und Artikelnummer dieses Bausatzes direkt bei Busch anfordern.

en Read and follow these safety precautions and instructions carefully before use.


fr Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et suivre attentivement les consignes de sécurité et le mode d'emploi.

it Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza.



es Antes de montar leer las instrucciones de seguridad e indicaciones de montaje.

nl Voor gebruik de veiligheidswaarschuwingen en instructies goed lezen en opvolgen.


Inhalt (Stückliste). Parts list. Liste détaillée. Contenuto. Contenido. Inhoud.

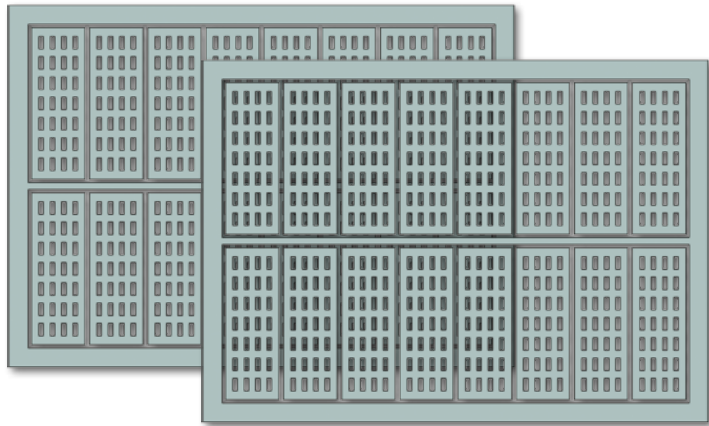

*Wenig Klebstoff verwenden.
Bei filigranen Teilen den
Klebstoff z.B. mit einer
Stecknadel o.Ä. auftragen.*

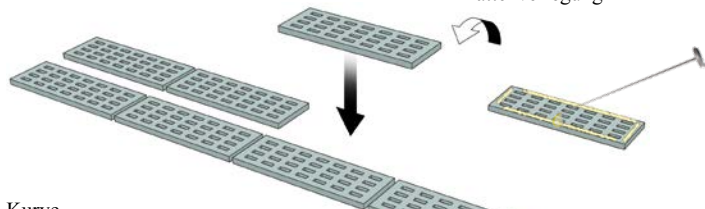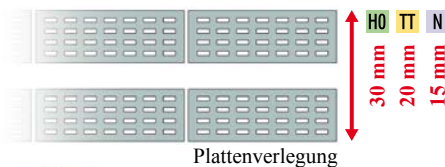

Kurve

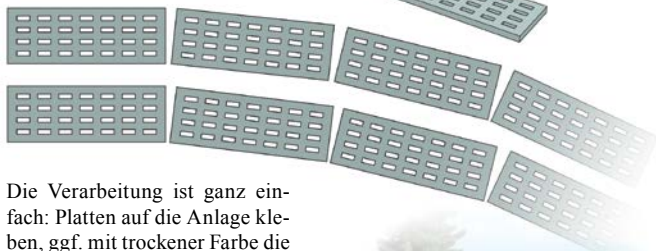

Die Verarbeitung ist ganz einfach: Platten auf die Anlage kleben, ggf. mit trockener Farbe die Fahrspuren etwas herausarbeiten, in die Ritzen Grasbüschel (Busch 1303) und Löwenzahn (Busch H0 1220) setzen, fertig ist ein schöner alter Kolonnenweg.

Glue the panels on your layout. If necessary, use dry paint to feature some tire tracks. Insert tufts of grass (Busch 1303) and dandelions (Busch H0 1220) into the cracks.

Collez les panneaux sur votre réseau. Si nécessaire, utilisez de la peinture sèche pour reproduire des traces de pneus. Insérez des touffes d'herbe (Busch 1303) et des pissenlits (Busch H0 1220) dans les fissures.

